



Conexão a uma impressora e impressão por Wi-Fi

PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX600 HS, PowerShot N100,
PowerShot SX700 HS, PowerShot ELPH 340 HS

Você pode conectar sua câmera a uma impressora e imprimir por Wi-Fi.

Ao estabelecer uma conexão sem fio com uma impressora, você pode utilizar a câmera como um ponto de acesso (Modo de ponto de acesso da câmera) ou utilizar um outro ponto de acesso.

IMPORTANTE

- Esta câmera requer uma impressora compatível com PrintBridge (compatível com DPS em IP) para impressão por meio de Wi-Fi.
- A posição e o formato dos botões de funcionamento, as telas exibidas e os itens de configuração podem diferir, de acordo com o modelo a utilizar.

OBSERVAÇÃO


- Siga estas instruções ao utilizar a câmera como um ponto de acesso.

Para conectar-se utilizando um outro ponto de acesso, consulte Enviar imagens para um computador (função Wi-Fi)

Conexão da câmera à impressora por meio de Wi-Fi

Registre a impressora a que deseja conectar utilizando Wi-Fi.


1. Pressione o botão <Reproduzir> (▶) para ativar a câmera.
2. Pressione o botão [(P)].

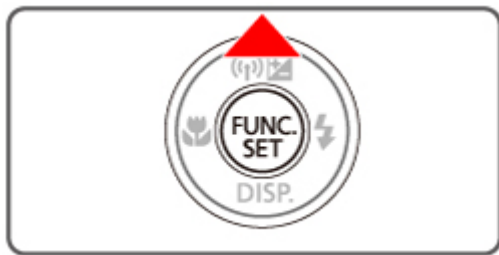

OBSERVAÇÃO

Ao fazer as configurações para uma LAN sem fio pela primeira vez, uma tela será exibida para que você registre um apelido para a câmera.


Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino ao conectar por meio de LAN sem fio.

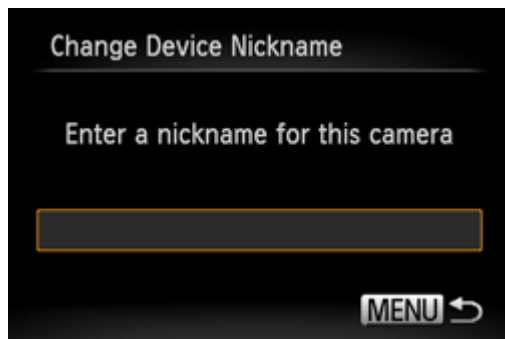

- Pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET) para acessar o teclado e utilize-o para inserir um apelido para a câmera.
3. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher [📄] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).




4. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Adicionar dispositivo] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).

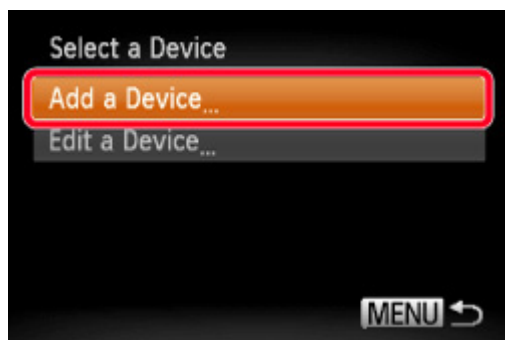

OBSERVAÇÃO


- Assim que uma impressora for adicionada, o nome dela será exibido na tela na etapa 4. Para conectar novamente a uma impressora, escolha o nome desta na lista.
 - Os destinos recentes serão listados primeiramente ao acessar o menu Wi-Fi pressionando o botão <▲>. É possível conectar-se novamente com facilidade pressionando os botões <▲><▼> para escolher o nome do dispositivo. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões <◀><▶> e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, pressione o botão <MENU> e na guia [TT] escolha [Configurações de Wi-Fi] > [Histórico dos destinos] > [Desativado].
5. Selecione o SSID (nome da rede) exibido no menu de configuração Wi-Fi da impressora.

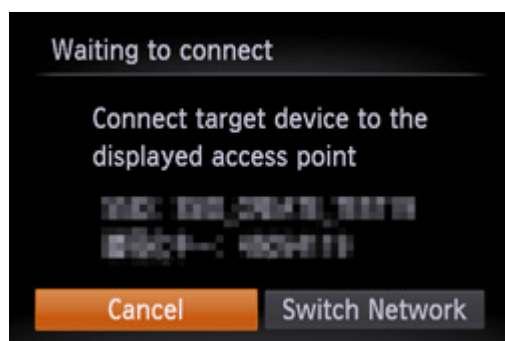

6. Assim que a impressora estiver pronta para a conexão, seu nome será exibido na câmera.

Pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC/SET).

- A impressora é adicionada e a tela de impressão é exibida.

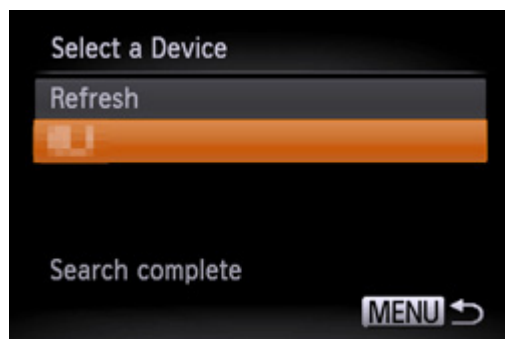

Imprimir imagens

7. Pressione os botões <◀>> para escolher uma imagem.
8. Após pressionar o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET), pressione os botões <▲><▼> para escolher [📄] e pressione novamente o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET) para acessar a tela de impressão.




9. A tela para especificar as configurações de impressão é exibida.



- ① Pressione os botões <◀>> para escolher o número de impressões.
- ② Se desejar imprimir a data das capturas, pressione os botões <◀>> para definir a data.
- ③ Em seguida, escolha [Configurações do papel].


10. A tela para configuração do tamanho do papel será exibida.

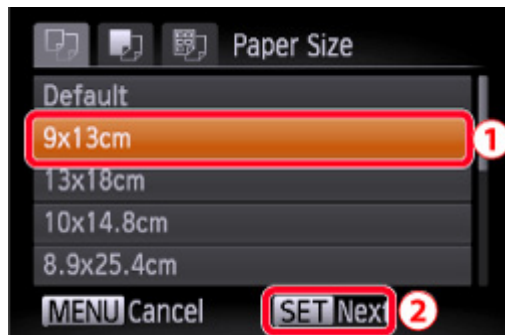

- ① Pressione os botões <▲><▼> para escolher o tamanho do papel e, em seguida, pressione o botão
- ② <FUNC./SET> (FUNC SET).

([9 x 13 cm] foi selecionado na imagem de exemplo acima).


11. A tela para configuração do tipo do papel será exibida.

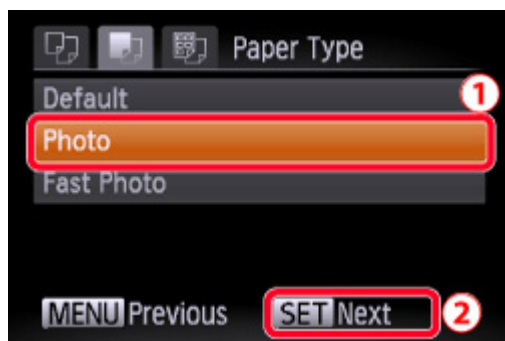

- ① Pressione os botões <▲><▼> para escolher o tipo do papel e, em seguida, pressione o botão
- ② <FUNC./SET> (FUNC SET).

([Foto] foi selecionado na imagem de exemplo acima).


12. A tela de configuração de layout (bordas) é exibida.

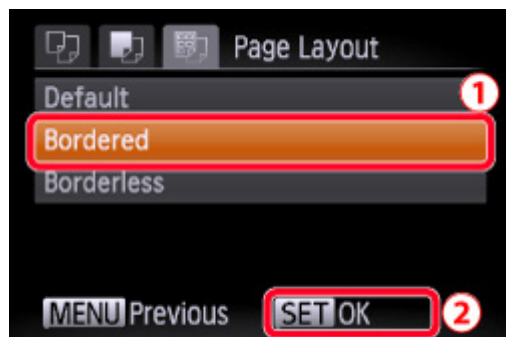

- ① Pressione os botões <▲><▼> para escolher o layout e, em seguida, pressione o botão
- ② <FUNC./SET> (FUNC SET).

([Com borda] foi selecionado na imagem de exemplo acima).

13. A câmera retorna à tela de configuração de impressão.

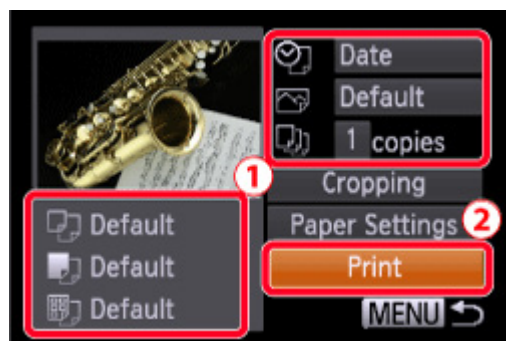

- ① Verifique se as configurações estão corretas.
- ② Pressione <FUNC./SET> (FUNC SET) com [Imprimir] selecionado para começar a imprimir.