



Guia de Introdução **Português**

CDH-P556-010 © CANON INC. 2013 IMPRESSO NOS EUA

- Certifique-se de ler este manual, incluindo a seção "Precauções de Segurança", antes de usar a câmera.
- A leitura deste manual vai ajudá-lo a aprender a usar a câmera corretamente.
- Guarde este manual em segurança para que possa usá-lo no futuro.



Manuais em PDF e Software

É possível fazer o download dos manuais em PDF e do software no seguinte URL:
<http://www.canon.com/icpd/>

- Com um computador conectado à Internet, acesse o URL acima.
- Acesse o site específico para seu país ou região.
- Também é possível fazer o download de manuais em PDF criados especificamente para uso em smartphones.
- É necessário o Adobe Reader para ver os manuais em PDF.
- O software também pode ser baixado do site. Para obter instruções sobre como baixar e instalar o software, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* baixado.

Conteúdo da Embalagem

Antes de usar a câmera, verifique se a embalagem contém os seguintes itens. Se algum deles estiver faltando, entre em contato com o revendedor da câmera.

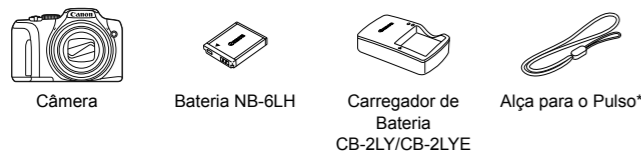

* Para obter instruções de conexão, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* baixado do site da Canon.
 * Não inclui nenhum cartão de memória.

Cartões de Memória Compatíveis

Não inclui nenhum cartão de memória. Adquirir um dos seguintes tipos de cartão, conforme necessário. Podem ser usados os seguintes cartões de memória, independentemente da capacidade. Para obter mais detalhes sobre o número de fotos e o tempo de gravação por cartão de memória, consulte "Especificações" no *Manual do Usuário da Câmera*.


- Cartões de memória SD*
- Cartões de memória SDHC*
- Cartões de memória SDXC*
- Cartões Eye-Fi

* Cartões de memória em conformidade com as normas SD. Contudo, não foi verificado se todos os cartões de memória funcionam com a câmera.


Sobre os Cartões Eye-Fi
 Não há garantia de que este produto seja compatível com funções do cartão Eye-Fi (incluindo a transferência sem fio). Em caso de problemas com um cartão Eye-Fi, consulte o fabricante do cartão. Observe também que, em muitos países ou regiões, é necessária uma autorização para o uso de cartões Eye-Fi. Sem a autorização, não é permitido usar o cartão. Se não tiver certeza de que o uso do cartão é autorizado na área em questão, consulte o fabricante do cartão.

Preparativos Iniciais


Carregar a Bateria

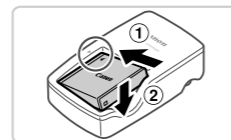

- 1 Insira a bateria.**
 - Depois de alinhar as marcas ▲ na bateria e no carregador, insira a bateria empurrando-a para dentro (1) e para baixo (2).

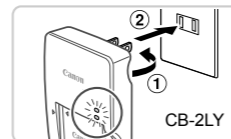


- 2 Carregue a bateria.**
 - CB-2LY: Vire o plugue para fora (1) e conecte o carregador a uma tomada elétrica (2).

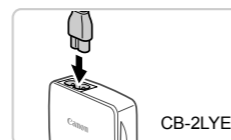


- CB-2LYE: Ligue o cabo de alimentação no carregador, depois conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.
- A luz de carregamento fica laranja e o carregamento é iniciado.
- Quando o carregamento termina, a luz fica verde. Retire a bateria.
- Para obter mais detalhes sobre o tempo de carregamento, o número de fotos e o tempo de gravação disponível com a bateria totalmente carregada, consulte "Especificações" no *Manual do Usuário da Câmera*.

Inserir a Bateria e o Cartão de Memória

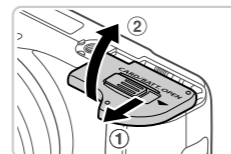


- 1 Abra a tampa.**
 - Deslize a tampa (1) e abra-a (2).

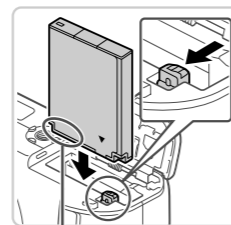


- 2 Insira a bateria.**
 - Enquanto pressiona a trava da bateria na direção da seta, insira a bateria (como mostrado) e empurre-a até encaixá-la na posição travada com um clique.
 - Para remover a bateria, pressione a trava da bateria na direção da seta.



- 3 Verifique a lingueta de proteção contra gravação do cartão e insira o cartão de memória.**
 - Nos cartões de memória com lingueta de proteção contra gravação, não é possível gravar se a lingueta estiver na posição travada. Deslize a lingueta para cima até encaixá-la na posição destravada com um clique.

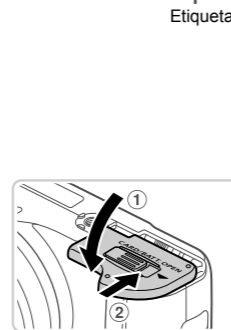

- Insira o cartão de memória como mostrado, até encaixá-lo na posição travada com um clique.
- Para remover o cartão de memória, empurre-o para dentro até ouvir um clique, depois solte-o lentamente.

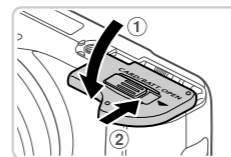

- 4 Feche a tampa.**
 - Baixe a tampa (1) e mantenha-a pressionada enquanto a desliza, até encaixá-la na posição fechada com um clique (2).
 - Baixe a tampa na direção da seta e pressione-a até encaixá-la na posição fechada com um clique.

Ajustar a Data e a Hora




- 1 Ligue a câmera.**
 - Pressione o botão ON/OFF.
 - É exibida a tela [Data/Hora].



- 2 Ajuste a data e a hora.**
 - Pressione os botões <<>> para escolher uma opção.
 - Pressione os botões <▲><▼> ou gire o disco <⊙> para especificar a data e a hora.
 - Ao concluir, pressione o botão <⊙>.



- 3 Ajuste o fuso horário local.**
 - Pressione os botões <<>> ou gire o disco <⊙> para escolher o fuso horário local.
 - Pressione o botão <⊙> ao concluir o procedimento. Após a mensagem de confirmação, a tela de configuração não será mais exibida.
 - Para desligar a câmera, pressione o botão ON/OFF.



Alterar a Data e a Hora

Para ajustar a data e a hora depois de defini-las, faça o seguinte.


- 1 Pressione o botão <MENU>.
- 2 Mova o botão de zoom para escolher a guia [f].
- 3 Pressione os botões <▲><▼> ou gire o disco <⊙> para escolher [Data/Hora], depois pressione o botão <⊙>.
- 4 Siga a etapa 2, em "Ajustar a Data e a Hora", para ajustar as configurações.
- 5 Pressione o botão <MENU>.

Idioma de Exibição


Altere o idioma de exibição conforme necessário.



- 1 Entre no modo de Reprodução.**
 - Pressione o botão <▶>.



- 2 Acesse a tela de configuração.**
 - Mantenha pressionado o botão <⊙> e pressione imediatamente o botão <MENU>.
 - Pressione os botões <▲><▼><<>><>>> ou gire o disco <⊙> para escolher um idioma, depois pressione o botão <⊙>.



Começar a Usar a Câmera

Fotografar ou Filmar


Para seleção totalmente automática de configurações ideais para cenas específicas, basta deixar que a câmera determine o motivo e as condições de fotografia ou de filmagem.



- 1 Ligue a câmera e entre no modo [AUTO].**
 - Pressione o botão ON/OFF.
 - Gire o disco de modos para [AUTO].



- 2 Componha o enquadramento.**
 - Para aproximar o zoom e ampliar o motivo, mova o botão de zoom para <▲> (telefoto) enquanto visualiza a tela. Para afastar o zoom do motivo, mova o botão para <▼> (grande angular).

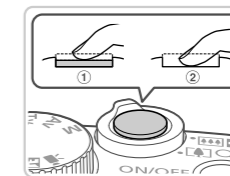

- 3 Fotografe ou filme. Tirar Fotografias**
 - Pressione levemente o botão do obturador (1).
 - Depois de focar, a câmera emite dois sinais sonoros e são exibidas molduras AF para indicar as áreas da imagem em foco. Pressione o botão do obturador até o fim (2).




- Gravar Filmes**
 - Pressione o botão Filme para iniciar a gravação; pressione-o novamente para interrompê-la.


Visualizar



- 1 Entre no modo de Reprodução.**
 - Pressione o botão <▶>.



- 2 Percorra as imagens.**
 - Para ver a imagem anterior ou seguinte, pressione os botões <<>> ou gire o disco <⊙>.
 - Os filmes são identificados por um ícone [SET ▶]. Para reproduzir filmes, passe para a etapa 3.



- 3 Reproduza filmes.**
 - Pressione o botão <▶>, escolha [▶] (pressione os botões <▲><▼> ou gire o disco <⊙>), depois pressione novamente o botão <⊙>.
 - A reprodução é iniciada; depois que o filme termina, é exibido [SET ▶].
 - Para ajustar o volume, pressione os botões <▲><▼>.



Apagar as Imagens

Para apagar a imagem escolhida na etapa 2, faça o seguinte. Observe que não é possível recuperar imagens apagadas.

- 1 Pressione o botão <⏏>.
- 2 Depois que [Apagar?] for exibido, pressione os botões <<>> ou gire o disco <⊙> para escolher [Apagar], depois pressione o botão <⊙>.

Canon

Português

Precauções de Segurança

- Antes de usar o produto, certifique-se de ler as precauções de segurança descritas a seguir. Sempre certifique-se de que o produto é utilizado da maneira correta.
- As precauções de segurança indicadas nas páginas a seguir destinam-se a evitar lesões em você e em outras pessoas ou danos no equipamento.
- Certifique-se de ler também as orientações incluídas em todos os acessórios vendidos separadamente que você usar.

⚠ Aviso	Indica a possibilidade de lesões graves ou morte.
-----------------------------	---

- Não dispare o flash muito próximo dos olhos das pessoas.** A exposição à luz intensa produzida pelo flash pode causar danos à visão. Em especial, permaneça no mínimo a um metro de distância de crianças e bebês ao usar o flash.

- Guarde este equipamento fora do alcance de crianças e bebês.** Alça: Colocar a alça em torno do pescoço de crianças pode resultar em asfixia. Pilha de data/hora (se removível): Perigosa se engolida. Se isto ocorrer, procure um médico imediatamente.

- Use somente fontes de alimentação elétrica recomendadas.**
- Não tente desmontar, alterar nem aquecer o produto.**
- Evite deixar cair o produto ou sujeitá-lo a impactos fortes.**
- Para evitar o risco de lesões, não toque no interior do produto caso este tenha sofrido queda ou esteja danificado.**
- Interrompa imediatamente o uso do produto caso ele exale fumaça ou odor estranho ou apresente comportamento anormal.**
- Não use solventes orgânicos, como álcool, benzina ou tiner, para limpar o produto.**
- Não deixe que o produto entre em contato com água (por exemplo, água do mar) ou outros líquidos.**
- Não deixe líquidos ou objetos estranhos entrarem na câmera.** Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Caso líquidos ou objetos estranhos entrem em contato com o interior da câmera, desligue-a imediatamente e remova a bateria (ou as pilhas). Se o carregador de bateria (no caso de câmeras que usam um carregador) se molhar, desconecte-o da tomada e consulte o revendedor da câmera ou um Serviço de Help Desk da Canon.

- Não olhe pelo visor (se o modelo tiver um visor) para fontes de luz intensa, como o sol em um dia claro.** Isto pode causar danos à sua visão.

- Use somente a bateria (ou as pilhas) recomendada(s).**
- Não coloque a bateria (ou as pilhas) no fogo nem perto dele.**
- Se a câmera usar um carregador de bateria, observe as seguintes precauções.**
 - **Desconecte periodicamente o cabo de alimentação e, usando um pano seco, retire a poeira e a sujeira acumuladas no plugue, no exterior da tomada elétrica e nas áreas próximas.**
 - **Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.**
 - **Não use o equipamento de maneira que exceda a capacidade nominal da tomada elétrica ou dos acessórios de fiação. Não use o equipamento se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado ou se não estiver totalmente encaixado na tomada da parede.**
 - **Não deixe que sujeira ou objetos metálicos (como alfinetes ou chaves) entrem em contato com os terminais ou o plugue.**

A bateria (ou as pilhas) pode(m) explodir ou vazar, causando choque elétrico ou incêndio. Isso pode causar lesões pessoais e danos na área próxima. Em caso de vazamento da bateria e contato de seu eletrólito com olhos, boca, pele ou roupas, lave imediatamente com água.

- Desligue a câmera em locais onde seu uso é proibido.** As ondas eletromagnéticas emitidas pela câmera podem interferir no funcionamento de instrumentos e outros dispositivos eletrônicos. Tenha o devido cuidado ao usar a câmera em locais onde é proibido o uso de dispositivos eletrônicos, como no interior de aeronaves e instalações hospitalares.

⚠ Atenção	Indica a possibilidade de lesões pessoais.
-------------------------------	--

- Ao segurar a câmera pela alça, tenha o cuidado de não balançá-la, não sujeitá-la a impactos ou choques fortes, nem deixá-la ser atingida por outros objetos.**
- Tenha o cuidado de não bater nem exercer pressão sobre a lente.** Isso pode causar lesões pessoais ou danificar a câmera.

- Tenha o cuidado de não sujeitar a tela a impactos fortes.** Se a tela se partir, podem ocorrer lesões pessoais causadas pelos fragmentos resultantes.

- Ao usar o flash, tenha o cuidado de não tapá-lo com os dedos nem com a roupa.**

Isso pode resultar em queimaduras ou danos no flash.

- Evite usar, colocar ou guardar o produto nos seguintes locais:**
 - **Locais sujeitos a luz solar direta**
 - **Locais sujeitos a temperaturas superiores a 40 °C**
 - **Áreas úmidas ou empoeiradas**

Tais condições podem causar vazamento, superaquecimento ou explosão da bateria (ou das pilhas), resultando em choque elétrico, incêndio, queimaduras ou outros tipos de lesões.

Temperaturas elevadas podem deformar o produto.

- Os efeitos de transição de apresentações de slides podem causar desconforto quando visualizados durante períodos prolongados.**

- Ao usar lentes, filtros de lente ou adaptadores de filtro opcionais (se aplicáveis), certifique-se de conectar esses acessórios com firmeza.** Se a lente se soltar e cair, ela pode se partir e os fragmentos de vidro podem causar cortes.

- Em câmeras que levantam e baixam o flash automaticamente, certifique-se de afastar o dedo quando o flash for baixado, a fim de evitar prendê-lo.** Isto pode resultar em ferimento.

⚠ Atenção	Indica a possibilidade de danos ao equipamento.
-------------------------------	---

- Não aponte a câmera para fontes de luz intensa (como o sol em um dia claro).**

Isso pode danificar o sensor de imagem.

- Ao usar a câmera em praias ou locais de muito vento, tenha o cuidado de não deixar areia ou poeira entrar na câmera.**
- Em câmeras que levantam e baixam o flash automaticamente, não o empurre com força para baixo e nunca o force excessivamente ao abri-lo.**

Isso poderá causar mau funcionamento no produto.

- Durante o uso normal, o flash pode emitir pequenas quantidades de fumaça.**

Isso é devido à alta intensidade com que o flash queima poeira e materiais estranhos que aderem à parte frontal da unidade. Use um cotonete para remover impurezas, poeira ou outros materiais estranhos do flash, a fim de evitar acúmulo de calor e danos à unidade.

- Retire e guarde a bateria (ou as pilhas) quando não for usar a câmera.**

Se a bateria (ou pilhas) for deixada dentro da câmera, podem ocorrer danos causados por eventuais vazamentos.

- Antes de descartar a bateria (ou as pilhas), cubra os terminais com fita adesiva ou outro material isolante.**

O contato dela com outros materiais metálicos pode provar incêndio ou explosões.

- Se a câmera for usada com um carregador de bateria, deixe o carregador desconectado quando não estiver em uso. Ao carregar a bateria, não a deixe coberta com um pano nem coloque outros objetos sobre ela.**

Deixar a unidade conectada à tomada por longo período de tempo pode causar seu superaquecimento e deformação, resultando em incêndio.

- Não deixe a bateria perto de animais de estimação.** Caso animais de estimação mordam a bateria, pode ocorrer vazamento, superaquecimento ou explosão, resultando em incêndio ou danos.

- Se a câmera usar várias pilhas, não use pilhas com diferentes níveis de carga juntas, não use pilhas velhas e novas juntas e não insira as pilhas com os terminais + e – invertidos.**

Isso poderá causar mau funcionamento no produto.

- Não se sente quando estiver com a câmera no bolso.** Isso pode causar mau funcionamento ou danos na tela.

- Ao colocar a câmera em uma bolsa ou mochila, certifique-se de que objetos rígidos não entrem em contato com a tela. Feche também a tela (de modo que fique voltada para o corpo da câmera), se a câmera tiver uma tela que pode ser fechada.**
- Não prenda nenhum objeto rígido à câmera.**

Isso pode causar mau funcionamento ou danos na tela.



Observações Preliminares e Informações Legais

- Tire algumas fotografias de teste iniciais e examine-as para certificar-se de que as imagens foram gravadas corretamente. Observe que a Canon Inc., suas subsidiárias, filiais e distribuidores não se responsabilizam por quaisquer danos consequenciais provocados por avarias da câmera ou acessório, incluindo cartões de memória, que resultem na falha da gravação de uma imagem ou da gravação em um formato legível pela máquina.

- As imagens gravadas pela câmera destinam-se ao uso pessoal. Evite fazer gravações não autorizadas que violem leis de direitos autorais. Observe que, mesmo para uso pessoal, a fotografia pode violar direitos autorais, ou outros direitos legais, em apresentações ou exposições ou em alguns ambientes comerciais.

- A garantia da câmera é válida somente na área da compra. Caso ocorram problemas na câmera durante viagens ao exterior, retorne à área da compra antes de entrar em contato com um Serviço de Help Desk da Canon.

- Embora o monitor LCD seja fabricado segundo condições de produção extremamente precisas — e mais de 99,99% dos pixels funcionem de acordo com as especificações —, em raras situações alguns pixels podem apresentar defeito ou ser exibidos como pontos vermelhos ou pretos. Esta situação não indica danos na câmera nem afeta as imagens gravadas.

- O monitor LCD pode ser coberto com uma fina película plástica para proteção contra riscos durante o transporte. Se estiver coberto, remova a película antes de usar a câmera.

- Quando usada por períodos prolongados, a câmera pode aquecer-se. Esta situação não indica danos.

ATENÇÃO RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM MODELO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL.
--

É recomendável usar acessórios originais da Canon.

Este produto foi concebido para proporcionar máximo desempenho quando usado em conjunto com acessórios originais da Canon.

A Canon não se responsabiliza por quaisquer danos neste produto e/ ou acidentes, como incêndios, etc., decorrentes do mau funcionamento de acessórios que não sejam da marca Canon (por ex., vazamento e/ ou explosão de uma bateria). Observe que esta garantia não se aplica a reparos decorrentes do mau funcionamento de acessórios que não sejam da marca Canon, embora seja possível solicitar o reparo destes mediante pagamento.

Observe que a disponibilidade varia conforme a região e que determinados acessórios podem não estar mais disponíveis.

Informações sobre Marcas Registradas e Licenças

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

- Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

- O logotipo SDXC é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

- Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

- Este dispositivo contém a tecnologia exFAT licenciada da Microsoft.

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Isenção de Responsabilidade

- É proibida a reimpressão, a transmissão ou o armazenamento (em um sistema de recuperação) de qualquer parte deste manual sem a permissão da Canon.

- A Canon reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual a qualquer momento, sem aviso prévio.

- As ilustrações e capturas de tela apresentadas neste manual podem diferir ligeiramente do equipamento real.

- Não obstante os itens acima citados, a Canon não se responsabiliza por danos decorrentes da operação incorreta dos produtos.