



Enviar fotos e vídeos entre duas câmeras da marca Canon (função Wi-Fi)

PowerShot G16



Você pode conectar duas câmeras por meio de Wi-Fi e enviar imagens entre elas, como segue.


OBSERVAÇÃO

- É possível estabelecer conexão sem fio somente entre câmeras da marca Canon que possuem a função Wi-Fi. Se não tiverem a função Wi-Fi, não será possível conectar nem mesmo câmeras da marca Canon que aceitem cartões Eye-Fi. Não é possível conectar esta câmera às câmeras PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS.
- É possível enviar de uma só vez até 50 imagens juntas. É possível enviar vídeos juntos, desde que o tempo total de reprodução não ultrapasse dois minutos. No entanto, os serviços Web podem limitar o número de imagens que podem ser enviadas. Para obter mais detalhes, consulte o serviço Web que você está usando.
- Dependendo da condição da rede que está sendo usada, o envio de vídeos pode ser demorado. Verifique com frequência o nível de bateria da câmera.

Conectar as câmeras sem fio


Realize as operações a seguir nas duas câmeras a serem conectadas.

1. Pressione o botão <Reproduzir> () na câmera.
2. Pressione o botão <Wi-Fi> ()

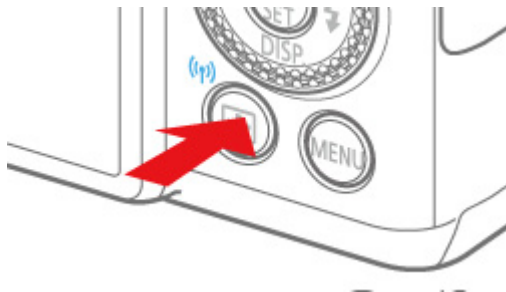

OBSERVAÇÃO

Ao fazer as configurações para uma LAN sem fio pela primeira vez, uma tela será exibida para que você registre um apelido para a câmera.

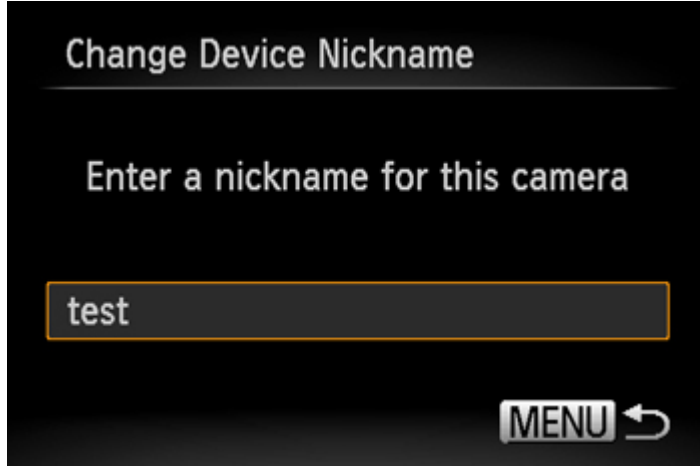


Pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET), insira um apelido utilizando o teclado. Este apelido será exibido em outros dispositivos na LAN sem fio ao conectar a partir deles.

3. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher (CAM) e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET).



4. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Adicionar um dispositivo] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ().

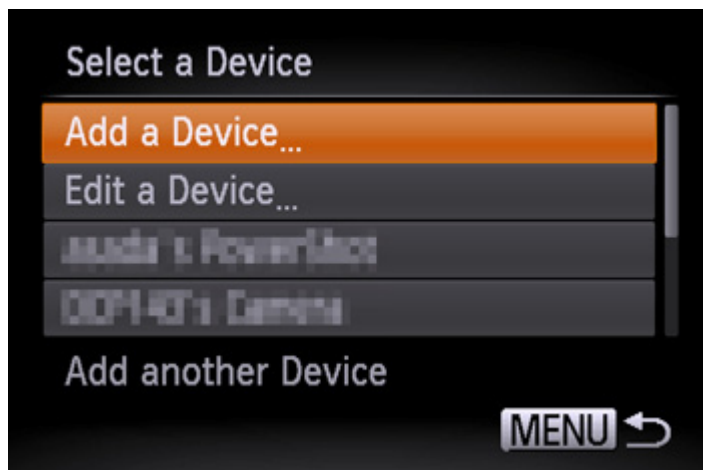


OBSERVAÇÃO

- Se você registrar uma câmera, o nome dela será exibido na tela na etapa 4. A partir da segunda vez, selecione o nome da câmera para realizar a conexão.

5. A tela a seguir é exibida.

Siga as etapas 1-4 na câmera de destino também.

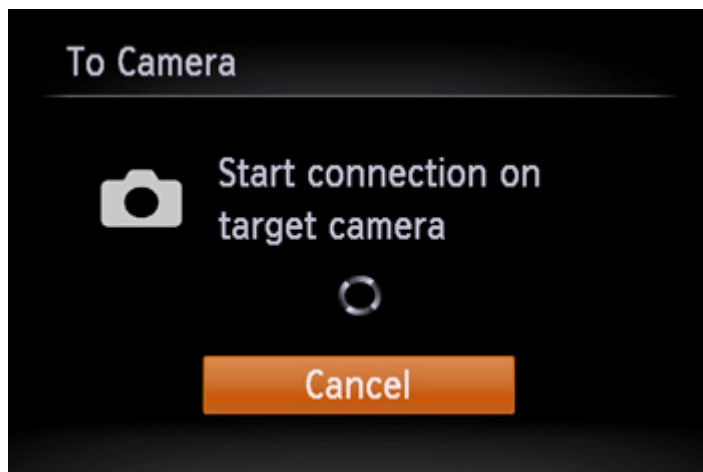


As informações de conexão da câmera serão adicionadas quando a mensagem [Iniciar conexão na câmera de destino] for exibida na tela de ambas as câmeras.

Assim que a outra câmera for registrada, será exibida a tela para enviar imagens.

Consulte a etapa 7 e posteriores para obter informações sobre como enviar imagens.

6. Assim que as duas câmeras estiverem conectadas, uma tela como a que segue será exibida.

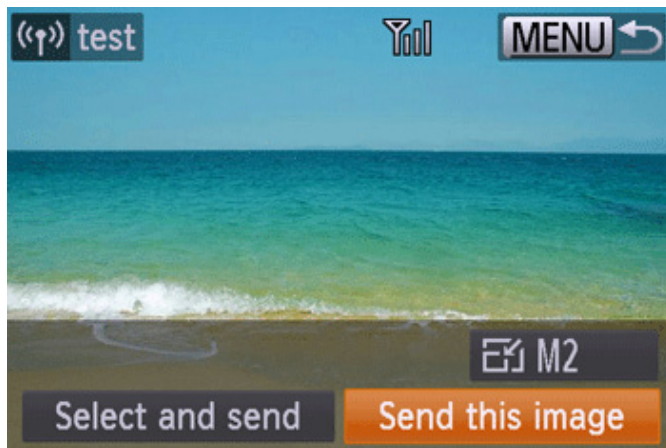

OBSERVAÇÃO

- Assim que você conectar aos dispositivos por meio de Wi-Fi, os destinos recentes serão listados primeiramente quando você acessar o menu Wi-Fi ao pressionar o botão <▲>. É possível conectar-se novamente com facilidade pressionando os botões <▲><▼> para escolher o nome do dispositivo. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões <◀><▶> e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, pressione o botão <MENU> e na guia [Y T] escolha [Configurações de Wi-Fi] > [Histórico dos destinos] > [Desativado].
- Para adicionar várias câmeras, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa 2.

Enviar imagens para uma câmera individualmente


7. Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Enviar esta imagem] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET).



OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas pressionando os botões <▲><▼>.
- Não é possível redimensionar vídeos.


8. A tela a seguir é exibida.

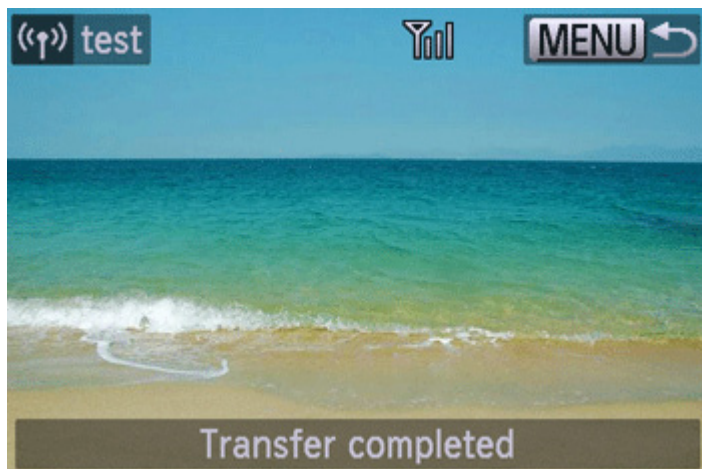

Após enviar as imagens para a câmera de destino, [Transferência concluída] será exibido e a câmera retornará à tela exibida na etapa 7.

Enviar várias imagens para uma câmera

9. Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Selecionar e enviar] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (M2).

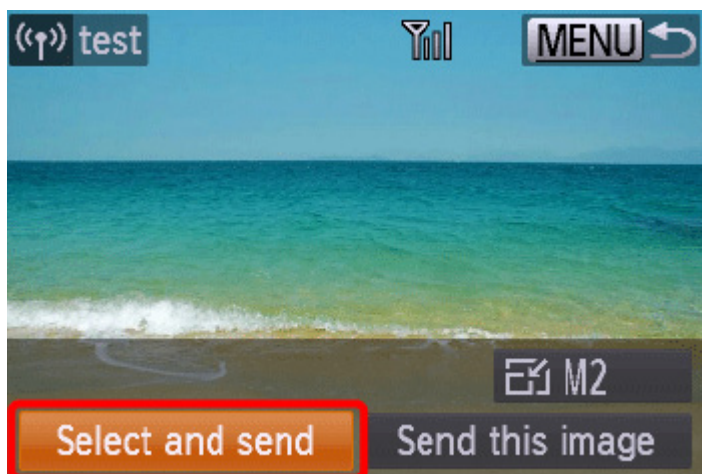

10. A tela a seguir é exibida.




Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher uma imagem a enviar e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (Ⓜ). (✓) será exibido.

Para cancelar a seleção, pressione novamente o botão <FUNC./SET> (Ⓜ). (✓) não será mais exibido.

Também é possível escolher imagens na etapa 2 do seguinte modo: mova o botão de zoom duas vezes em direção a (Q) para acessar a exibição de imagens individuais e, em seguida, pressione os botões <◀><▶>.

Após terminar de escolher as imagens, pressione o botão <MENU>.

11. A tela a seguir é exibida.

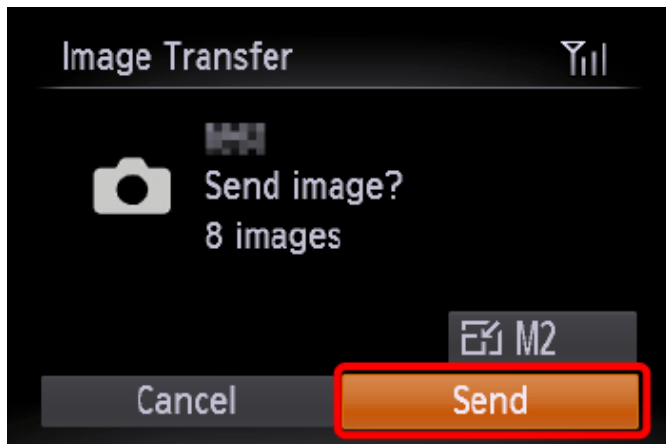

Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Enviar] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (Ⓜ). Depois que [Transferência concluída] for exibido, a câmera retornará à tela exibida na etapa 7.

OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas pressionando os botões <▲><▼>.