





Enviar imagens para uma impressora sem fio  
utilizando uma conexão de infraestrutura

Para conectar no modo de ponto de acesso da câmera, consulte "Utilizar o ponto de acesso da câmera para estabelecer uma conexão" (p. 46).

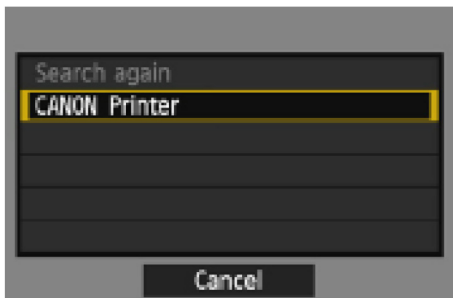


## 1 Seleccione a impressora à qual se conectar.

- Quando for exibida uma lista de impressoras detectadas, seleccione a impressora a conectar e pressione < **SET** >.
- ▶ Algumas impressoras podem emitir um bipe.
- Quando 16 ou mais impressoras forem detectadas ou a pesquisa levar mais de 3 minutos, você poderá seleccionar **[Pesquisar novamente]**.

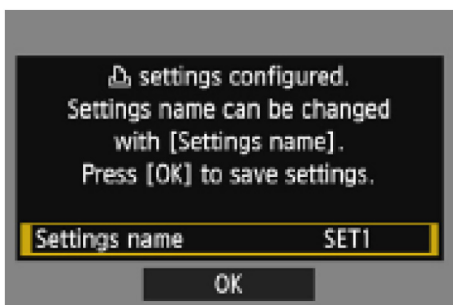



## 2 Realize as configurações adicionais.

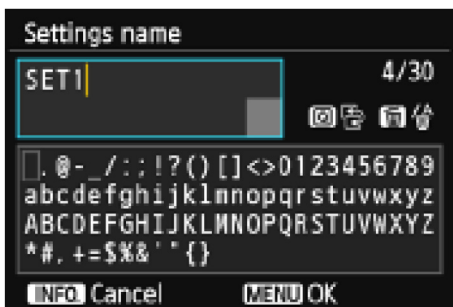
- Para concluir as configurações nesta etapa, pressione as teclas < **▲ ▼** > para seleccionar **[OK]** e, em seguida, pressione < **SET** > para ir para a etapa 3.
- Para alterar o nome das configurações, seleccione **[Nome das configurações]** e pressione < **SET** >.
- ▶ O teclado virtual será exibido (p. 14). Até 30 caracteres podem ser inseridos para um nome de configurações.





### 3 Salve as configurações.

- Selecione [OK] e pressione <  > para salvar as configurações.
- ▶ A tela [ **Conexão**] será exibida.

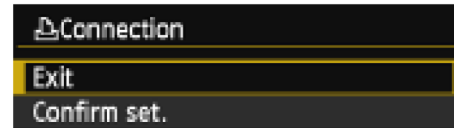

As configurações para rede com a impressora foram concluídas.

## Impressão



### Reproduza uma imagem.

- Pressione o botão <▶>.
- ▶ Uma imagem é exibida e o ícone <📷> aparece na parte superior esquerda da tela, indicando que a impressora está conectada.
- Quanto às demais operações, consulte "Imprimir imagens" no Manual de Instruções da Câmera.
- É possível também realizar o que é descrito em "Impressão direta de imagens ordenadas para impressão" no Manual de Instruções da Câmera.