





Enviar imagens de uma câmera para um smartphone Android
PowerShot G1 X Mark II, PowerShot SX600 HS, PowerShot N100,
PowerShot SX700 HS, PowerShot ELPH 340 HS


IMPORTANTE

- Na explicação a seguir, procedimentos de configuração de smartphone Android são indicados pelo ícone  e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone .
- Para maior comodidade, smartphones, tablets e outros dispositivos compatíveis são coletivamente denominados de "smartphones".


Primeiros passos


O procedimento para utilização da função Wi-Fi para enviar imagens de uma câmera para um smartphone Android é explicado nas quatro etapas a seguir. Prossiga em ordem a partir da Etapa 1.

- ① Etapa 1: Confirmar a versão Android OS
- ② Etapa 2: Instalar o CameraWindow no smartphone Android
- ③ Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone Android
- ④ Etapa 4: Enviar imagens ao smartphone Android

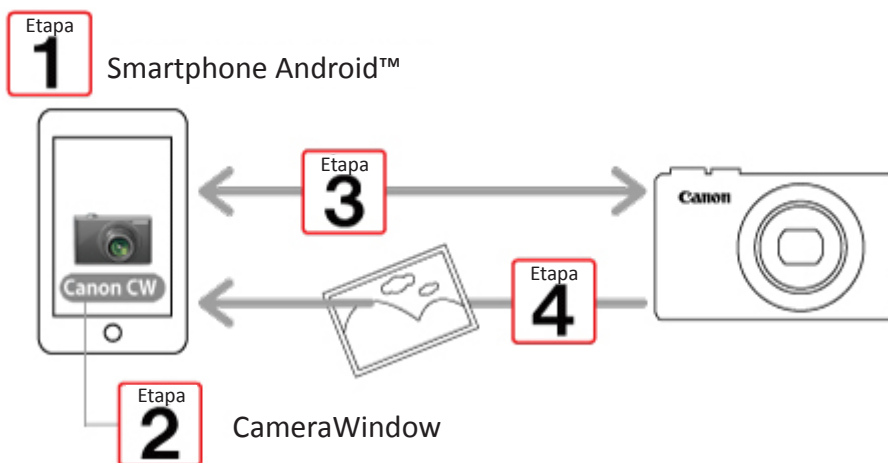

Etapa 1: Confirmar a versão Android OS

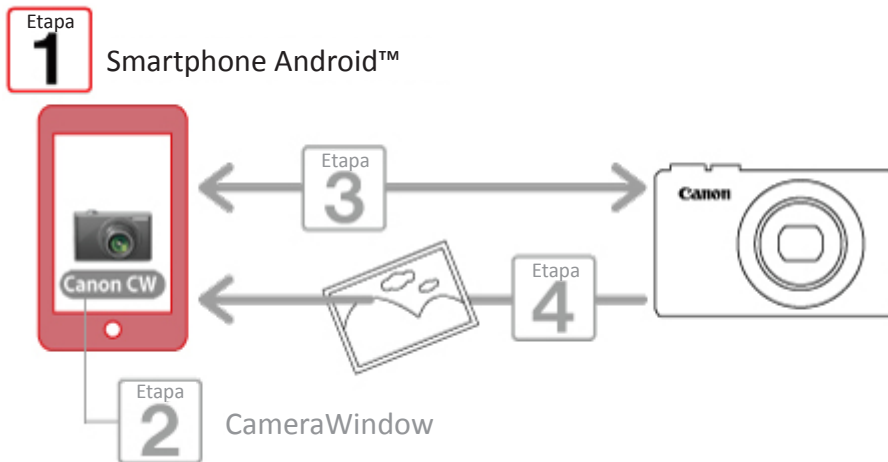

 1. Verifique os requisitos dos smartphones Android.

A câmera pode ser conectada via Wi-Fi a smartphones Android com os seguintes sistemas operacionais:

Smartphone: Android OS 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4


Tablet: Android OS 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4

Para verificar as informações da versão do sistema operacional do Android, verifique [Sobre o dispositivo] no menu [Configurações].

OBSERVAÇÃO

- Recomenda-se desativar a função soneca do smartphone Android.
- Os procedimentos e itens de configuração podem diferir, dependendo da versão do SO do Android instalada no smartphone Android.

Etapa 2: Instalar o CameraWindow no smartphone Android

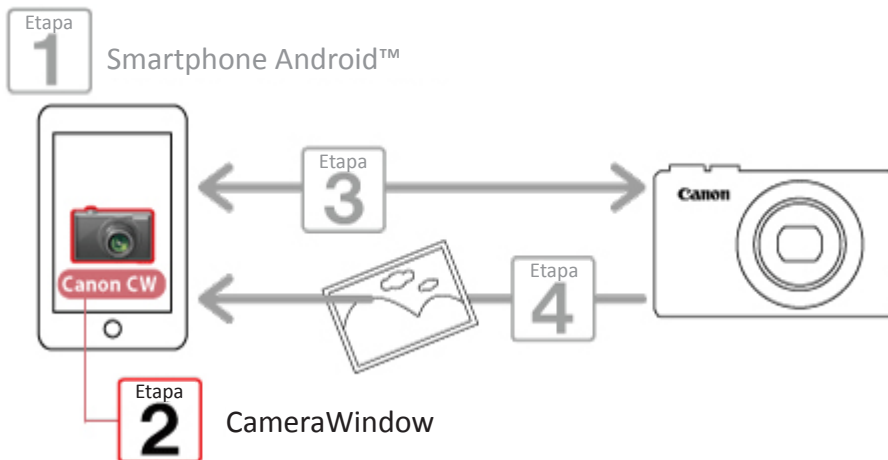


Baixe e instale o CameraWindow no Google Play.

Se o CameraWindow já estiver instalado no dispositivo Android, prossiga para a [Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone Android](#).

OBSERVAÇÃO

- O procedimento de exemplo é exibido em um smartphone Android instalado no Android OS 4.0.
- As imagens de tela de exemplo no smartphone Android são utilizadas para explicar os procedimentos de configuração e podem diferir das telas exibidas em outros modelos. Para obter mais informações sobre o modelo que está utilizando, consulte o Manual de Instruções incluído em seu smartphone Android.

1. Toque o aplicativo [Play Store] no smartphone Android para acessar o Google Play.

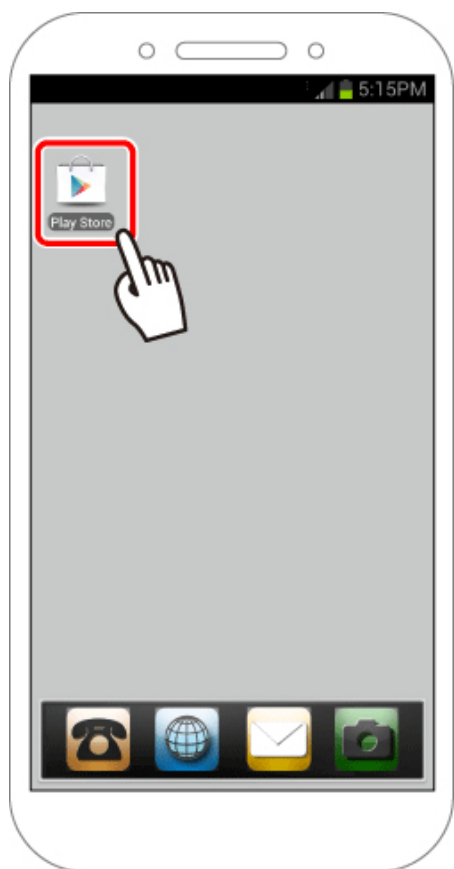

IMPORTANTE


O aplicativo CameraWindow é gratuito, mas pode haver encargos para conexão separada para acessar o Google Play.

É necessária uma conta no Google para baixar o CameraWindow.


Não é possível baixar o CameraWindow para smartphones Android que não são equipados com GooglePlay.


O tempo para baixar pode ser prolongado se o CameraWindow for baixado utilizando-se uma rede de dados de operadora.


2. Toque o ícone de pesquisa.

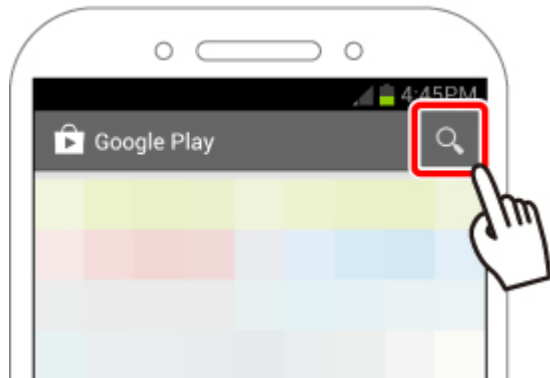


3. ① Insira 'camerawindow' no campo de pesquisa e, em seguida, ② toque o ícone de pesquisa.

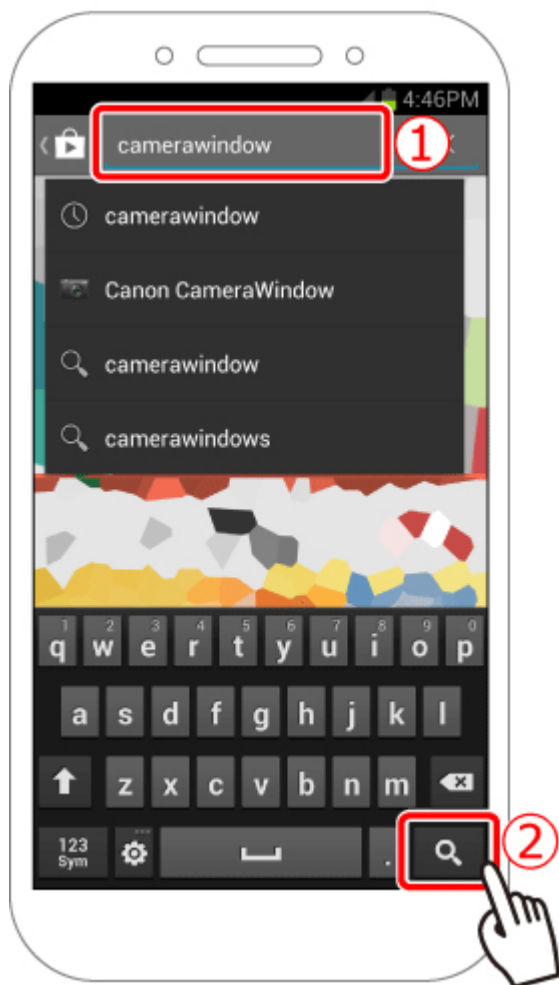

4. Escolha  [Canon CameraWindow] nos resultados de pesquisa exibidos e instale-o no smartphone Android.

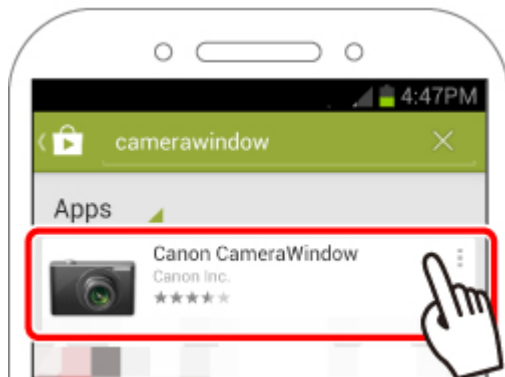

Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone Android

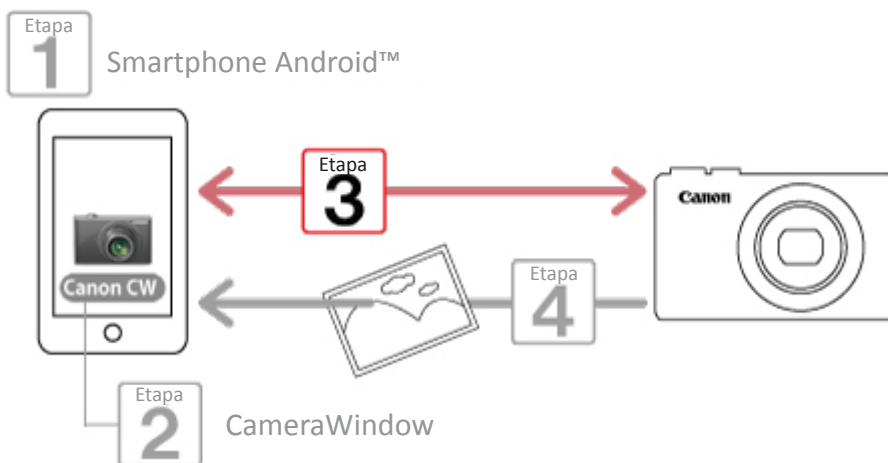

OBSERVAÇÃO

A posição e o formato dos botões de funcionamento, as telas exibidas e os itens de configuração podem diferir, de acordo com o modelo de câmera utilizada.

1. Ative o smartphone Android.
2. Confirme que o smartphone Android não está configurado para o [Modo avião].
3. Toque a tecla do menu e, em seguida, toque em [Configurações].



4. ① Posicione o seletor [Wi-Fi] para [ON] (conectado) e, em seguida, ② toque em [Wi-Fi].





REFERÊNCIA

SO Android 2.3:


1. Toque a tecla do menu e, em seguida, toque em [Configurações].
2. Toque em [Conexões sem fio e redes] e, em seguida, marque [Wi-Fi] com um sinal de seleção.
3. Toque em [Configurações de Wi-Fi].

 5. Pressione o botão <Reproduzir> () para ativar a câmera.

 6. Pressione o botão <Wi-Fi> ()



OBSERVAÇÃO

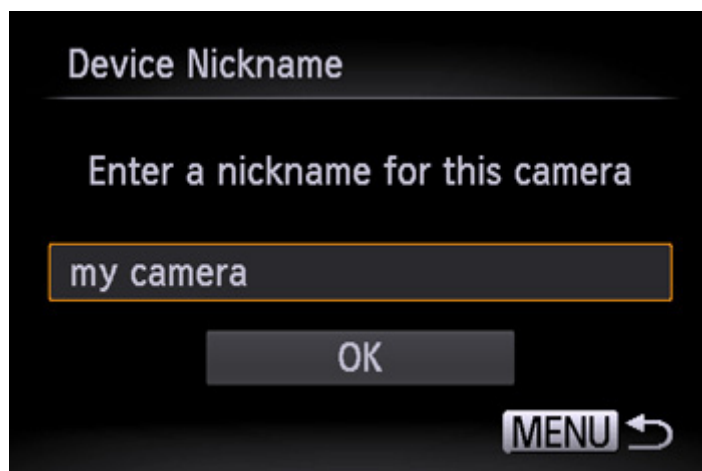
Ao configurar Wi-Fi pela primeira vez, a tela de registro do apelido da câmera será exibida.




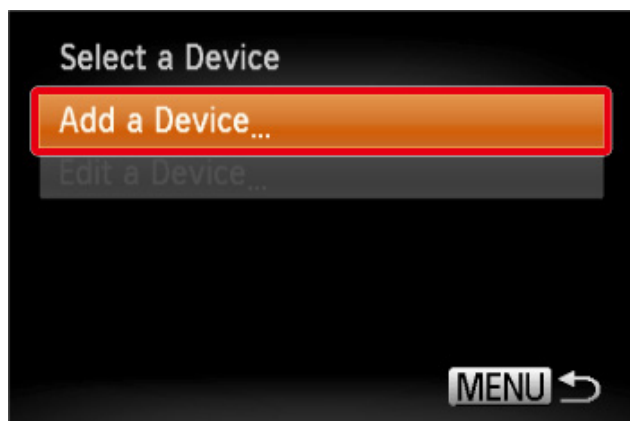
Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino ao conectar com outros dispositivos por meio de Wi-Fi. Toque dentro do quadro e, em seguida, insira um apelido (até 16 letras e números) com o teclado exibido.

([minha câmera] foi inserido na imagem de exemplo acima).


7. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher  e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (.

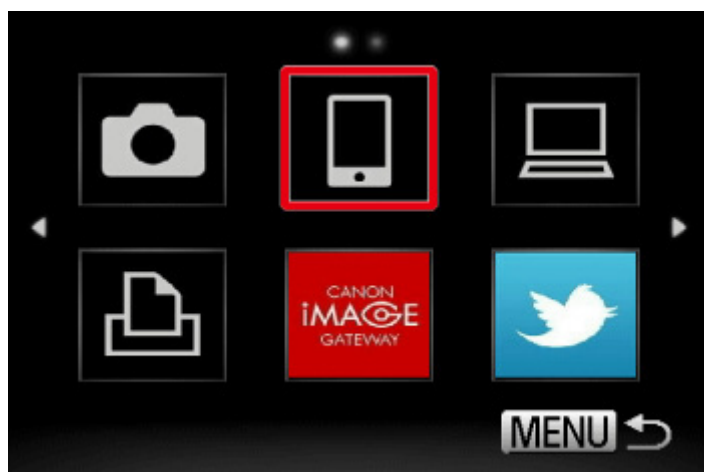

8. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Adicionar dispositivo] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (.




SSID das câmeras é exibido na tela.

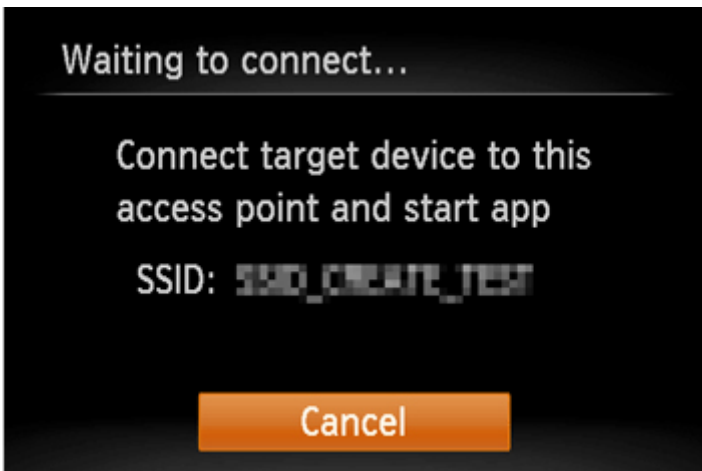

9. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso exibida no smartphone Android.



OBSERVAÇÃO

 Para maior segurança, é possível solicitar a inserção da senha acessando MENU e escolhendo a guia [Y†] > [Configurações de Wi-Fi] > [Senha] > [ON]. Neste caso, insira a senha exibida na câmera no campo de senha no dispositivo Android quando for exibido.


Após confirmar que o smartphone Android e a câmera estão conectados, toque [Botão Início] para retornar à [Tela Início].

 10. Toque o ícone do aplicativo [Canon CW] () no smartphone Android para iniciar o CameraWindow.




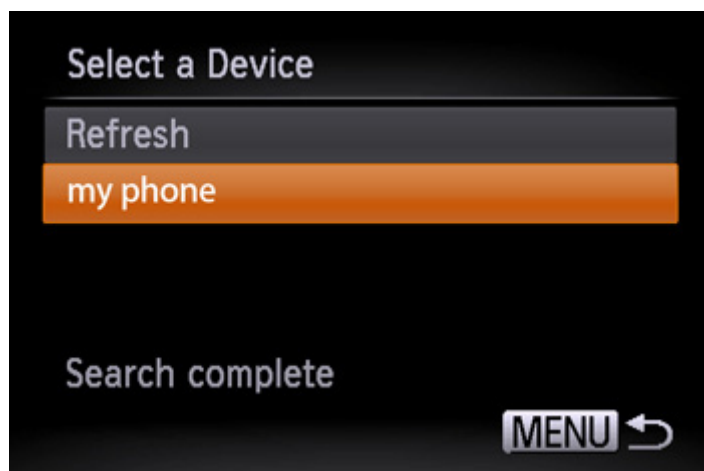
OBSERVAÇÃO


Ao iniciar o CameraWindow pela primeira vez, a tela de registro do apelido do smartphone Android será exibida. Insira um apelido e toque em [OK].

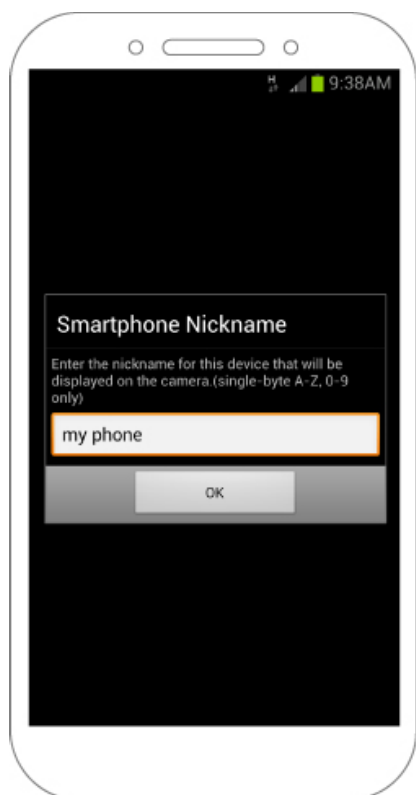


([my phone] foi inserido na imagem de exemplo acima).

-  11. Assim que o smartphone Android for reconhecido na câmera, seu apelido será exibido, conforme mostrado na imagem abaixo.



-  12. Pressione os botões <▲><▼> para escolher o apelido do smartphone Android e, em seguida, pressione o botão <FUNC SET>.

Uma tela como a que é exibida abaixo será mostrada.

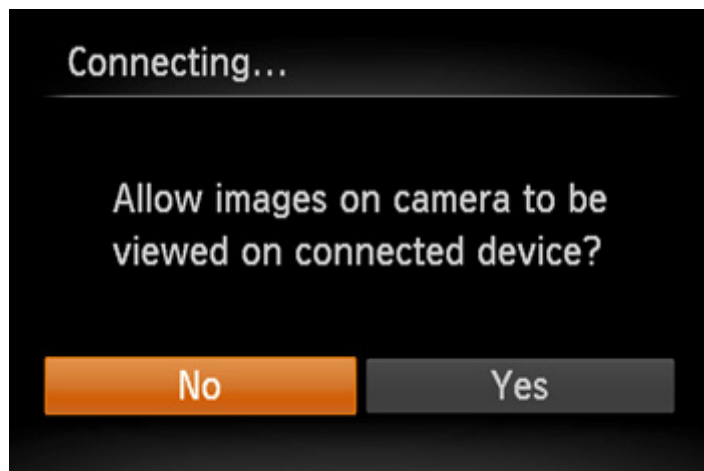


Quando desejar visualizar imagens da câmera no smartphone Android, pressione os botões <◀▶> para escolher [Sim] e, em seguida, pressione o botão <FUNC SET>.

A fim de manter a privacidade das imagens existentes na câmera, para que não possam ser visualizadas no smartphone Android, escolha [Não].


Selecione [Sim] para utilizar um smartphone Android para enviar imagens da câmera para o dispositivo.



13. A tela a seguir é exibida.

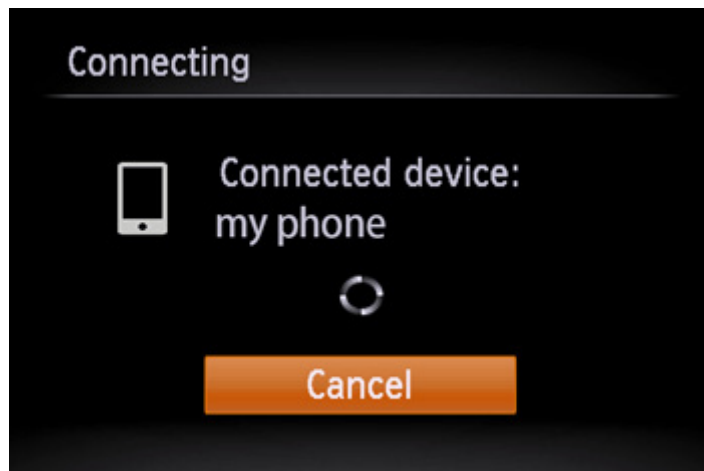


14. Assim que você tiver conectado ao smartphone, uma tela como a que segue será exibida.

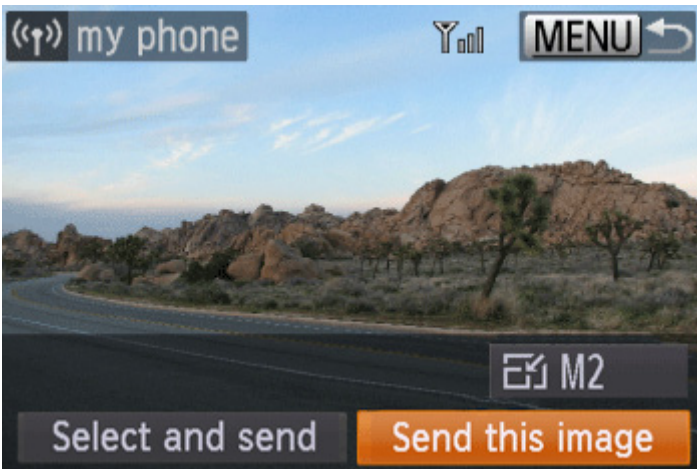



OBSERVAÇÃO


- É possível conectar a smartphones Android que você já conectou ao escolhê-los na tela [Selecionar um dispositivo] na etapa 8.
- Depois que você tiver acessado o menu Wi-Fi uma vez, será possível acessá-lo novamente pressionando o botão <⏪>. O dispositivo recente de destino está relacionado primeiro. Portanto, você pode conectar facilmente de novo ao pressionar os botões <▲><▼> para escolhê-lo. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões <◀><▶> e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, pressione o botão <MENU> e na guia [⏪] escolha [Configurações de Wi-Fi] > [Histórico dos destinos] > [Desativado].
- O nível de qualidade da imagem para filmes que podem ser enviados pode diferir, dependendo do smartphone Android. Consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone Android para obter mais informações.
- Para adicionar vários smartphones, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa 7.
- Para alterar as configurações de privacidade para os smartphones adicionados à lista, selecione o smartphone cujas configurações desejar alterar em [Editar um dispositivo] na etapa 8 e, em seguida, selecione [Visualizar as configurações].

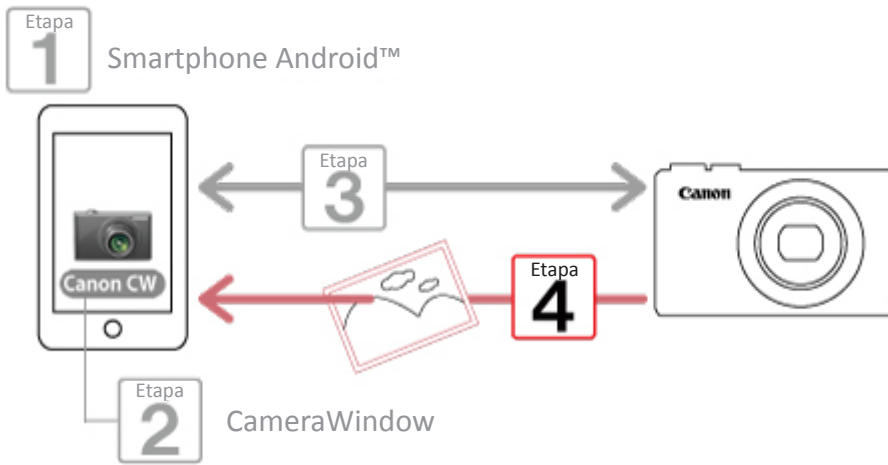Etapa 4: Enviar imagens ao smartphone Android




-  1. Pressione os botões <◀▶> para escolher [Selecionar e enviar] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ()




-  2. A tela a seguir é exibida.



- Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher uma imagem a enviar e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET). (✓) será exibido.
- Para cancelar a seleção, pressione novamente o botão <FUNC./SET> (FUNC SET). (✓) não será mais exibido.
- Repita este procedimento para escolher mais imagens.
- Após terminar de escolher as imagens, pressione o botão <MENU>.


 3. A tela a seguir é exibida.

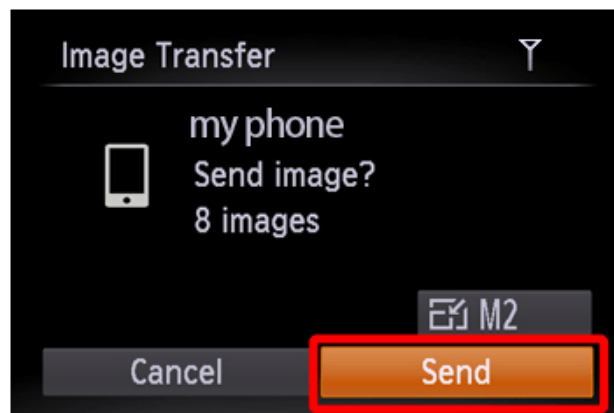


Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher [Enviar] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).

OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas na etapa 3.

 4. Para desconectar da câmera, pressione o botão <MENU> e após a mensagem de confirmação, pressione os botões <◀><▶> para escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).

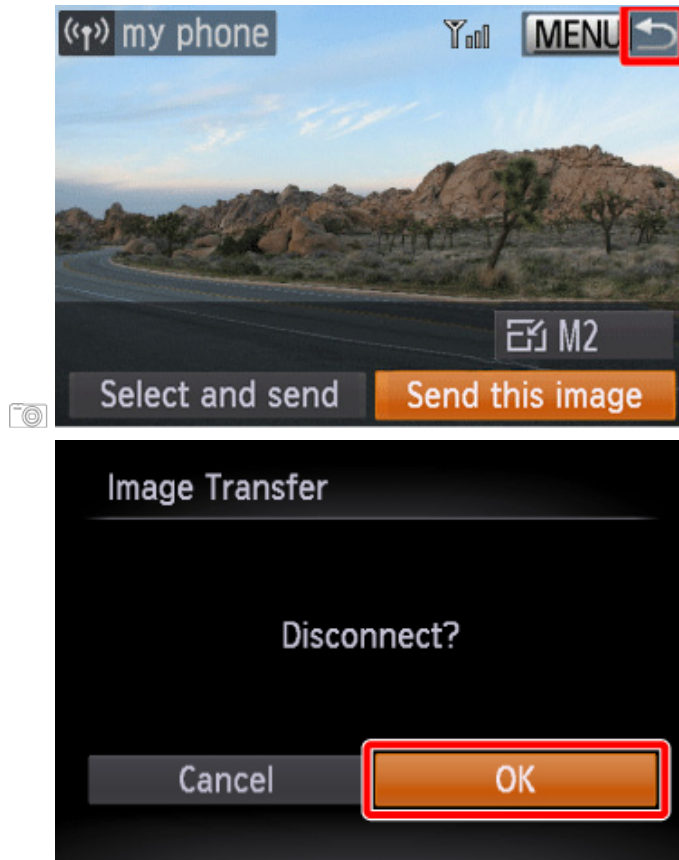

*Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.