



Conectar a uma impressora e imprimir via Wi-Fi
(PowerShot SX60 HS)

Você pode conectar sua câmera a uma impressora e imprimir via Wi-Fi.

Ao estabelecer uma conexão sem fio com uma impressora, você pode utilizar a câmera como um ponto de acesso (Modo de ponto de acesso da câmera) ou utilizar um outro ponto de acesso.

IMPORTANTE

- Esta câmera requer uma impressora compatível com PictBridge (compatível com DPS em IP) para impressão por meio de Wi-Fi.
- A posição e o formato dos botões de funcionamento, as telas exibidas e os itens de configuração podem diferir, de acordo com o modelo a utilizar.

OBSERVAÇÃO


- As conexões requerem que um cartão de memória com imagens salvas esteja inserido na câmera.
- Siga estas instruções ao utilizar a câmera como um ponto de acesso.

Para conectar-se utilizando um outro ponto de acesso, consulte Enviar imagens para um computador (função Wi-Fi).

Conexão da câmera e da impressora via Wi-Fi

Configure a impressora a que deseja conectar utilizando Wi-Fi.


1. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> (▶) para ativar a câmera.
2. Pressione o botão [(P)].

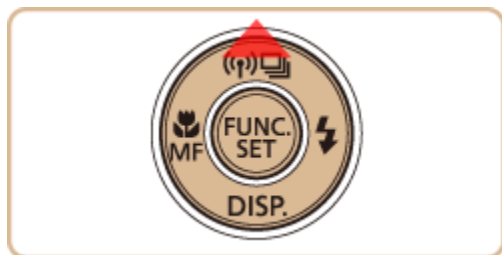

OBSERVAÇÃO

Ao fazer as configurações Wi-Fi pela primeira vez, uma tela será exibida para que você defina um apelido para a câmera.


Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino durante a conexão via Wi-Fi.

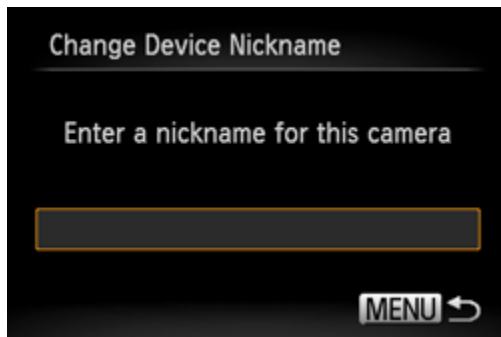


- Pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET) para acessar o teclado e utilize-o para inserir um apelido para a câmera.



3. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher [📄], e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC SET).

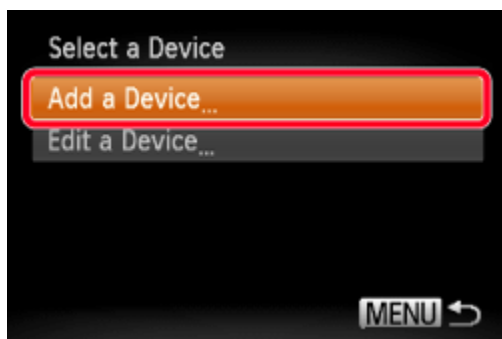


4. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ().




OBSERVAÇÃO

- Assim que uma impressora for adicionada, seu nome será exibido na tela na etapa 4. Para conectar novamente a uma impressora, escolha o nome desta na lista.
- Depois de conectar-se aos dispositivos por meio do menu Wi-Fi, os destinos recentes serão listados em primeiro lugar quando você acessar o menu Wi-Fi. É possível conectar-se novamente com facilidade pressionando os botões <▲><▼> para escolher o dispositivo e, depois, pressionando o botão <  >. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões <◀><▶> e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, escolha MENU > guia [] > [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] > [Target History (Histórico de destinos)] > [Off (Desativ.)]


5. Selecione o SSID (nome da rede) exibido no menu de configuração Wi-Fi da impressora.

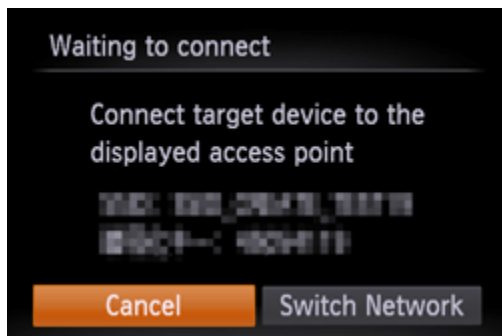


6. Assim que a impressora estiver pronta para a conexão, o nome das impressoras será exibido na câmera.

Pressione o botão <FUNC./SET> ().


- A impressora é adicionada e a tela de impressão é exibida.

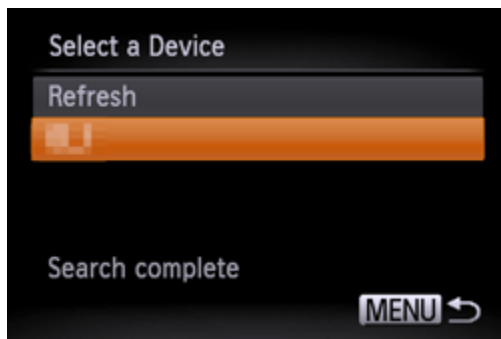

Imprimir imagens

7. Pressione os botões <◀▶> para escolher uma imagem e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> () para acessar a tela de impressão.

8. A tela para especificar as configurações de impressão é exibida.

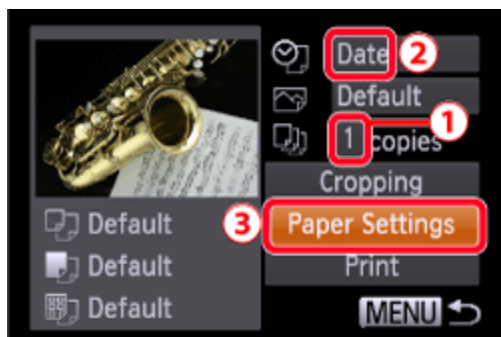


① Pressione os botões <◀▶> para escolher o número de impressões.

Se desejar imprimir a data das capturas, pressione os botões ② <◀▶> para definir a data.

Em seguida, escolha ③ [Paper Settings (Configurações do papel)].


9. A tela para configuração do tamanho do papel será exibida.

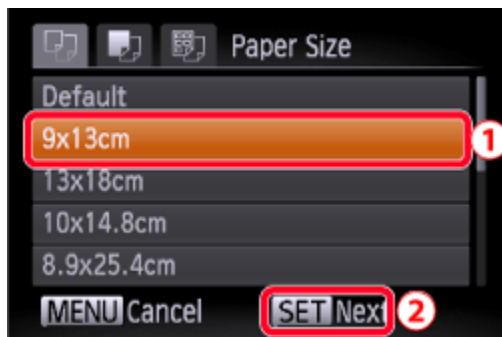

① Pressione os botões <▲><▼> para escolher o tamanho do papel e, em seguida, pressione o botão ② <FUNC./SET> (FUNC/SET).

([9 x 13 cm] foi selecionado na imagem de exemplo acima).


10. A tela para configuração do tipo do papel será exibida.

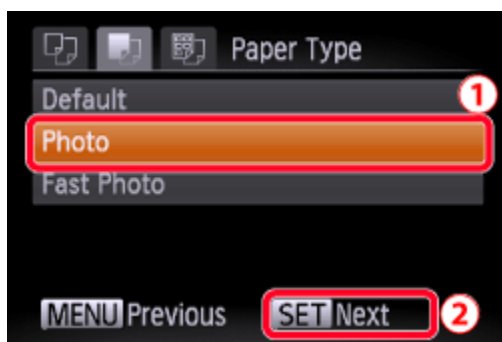

① Pressione os botões <▲><▼> para escolher o tipo do papel e, em seguida, pressione o botão ② <FUNC./SET> (FUNC/SET).

([Photo (Foto)] foi selecionado na imagem de exemplo acima).


11. A tela de configurações de layout (border (bordas)) é exibida.

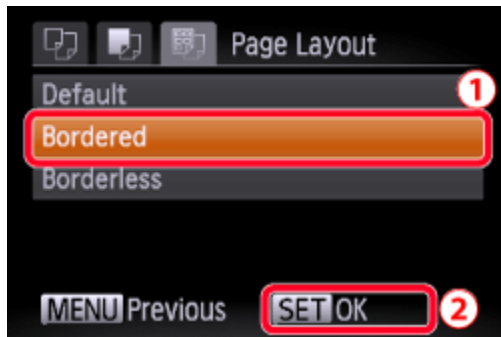

- 1 Pressione os botões <▲><▼> para escolher o layout e, em seguida, pressione o botão
- 2 <FUNC./SET> (FUNC/SET).

([Bordered (Com borda)]) foi selecionado na imagem de exemplo acima).

12. A câmera retorna à tela de configuração de impressão

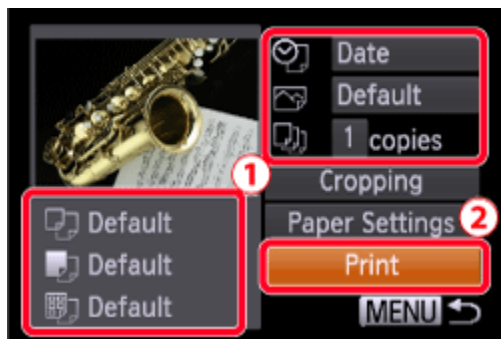

- 1 Verifique se as configurações estão corretas.
- 2 Pressione <FUNC./SET> (FUNC/SET) com [Print (Imprimir)] selecionado para começar a imprimir.