

Canon

Enviar fotos e vídeos entre duas câmeras da marca Canon
(PowerShot SX60 HS)





Você pode conectar duas câmeras via Wi-Fi e enviar imagens entre elas, como segue.

IMPORTANTE

A posição e o formato dos botões de funcionamento, as telas exibidas e os itens de configuração podem diferir, dependendo do modelo a utilizar.



OBSERVAÇÃO


- É possível estabelecer conexão sem fio somente entre câmeras da marca Canon habilitadas com a função Wi-Fi. Ainda câmeras da marca Canon que aceitem cartões Eye-Fi não poderão ser conectadas se não tiverem a função Wi-Fi. Não é possível conectar por este método ao modelo PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS.
- As conexões requerem que um cartão de memória esteja inserido na câmera.
- Mantenha seus dedos ou outros objetos afastados da área da antena Wi-Fi. Cobri-la pode reduzir a velocidade de transferência das imagens.
- Dependendo das condições da rede que está sendo usada, o envio de vídeos pode ser demorado. Verifique com frequência o nível de bateria da câmera.
- É possível enviar de uma só vez até 50 imagens ou um vídeo de até cinco minutos (ou um resumo do filme de até 13 minutos). No entanto, os serviços Web podem limitar o número de imagens ou a duração dos vídeos que podem ser enviados. Para obter mais detalhes, consulte o serviço Web que você está usando.
- No caso de vídeos que não forem compactados, é enviado um arquivo compactado em vez do arquivo original. Observe que isto pode retardar a transmissão, pois o arquivo compactado não poderá ser enviado se não houver espaço suficiente para ele no cartão de memória.
- Na tela, a intensidade do sinal sem fio é indicada pelos seguintes ícones:

[] alta, [] média, [] baixa, [] fraca

Conectar as câmeras via Wi-Fi


Realize as operações a seguir nas duas câmeras a serem conectadas.

1. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> () para ligar a câmera.
2. Pressione o botão <Wi-Fi> ().

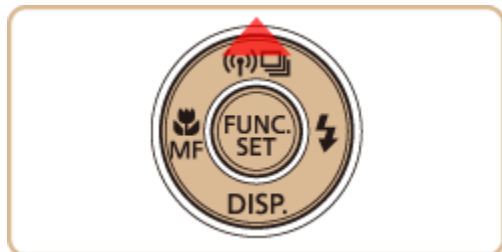


OBSERVAÇÃO


Ao fazer as configurações Wi-Fi pela primeira vez, uma tela será exibida para que você registre um apelido para a câmera.

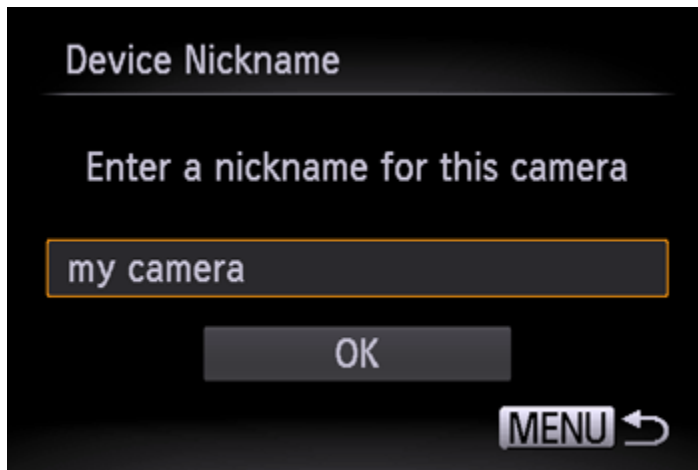

Pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET), insira um apelido utilizando o teclado da tela. Este apelido será exibido na tela dos dispositivos de destino ao realizar a conexão com outros dispositivos via Wi-Fi.

3. Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher (📷) e, em seguida, pressione <FUNC./SET> (FUNC. SET).

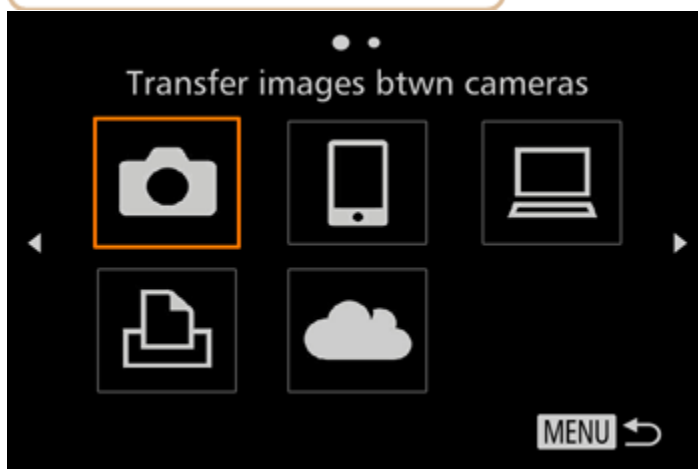


4. Pressione os botões <▲><▼> para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> ().



OBSERVAÇÃO

- Ao registrar uma câmera, seu nome será exibido na tela na etapa 4. A partir da segunda vez, selecione o nome da câmera salvo para realizar a conexão.

5. A tela a seguir é exibida.
Siga as etapas 1 a 4 também na câmera de destino.

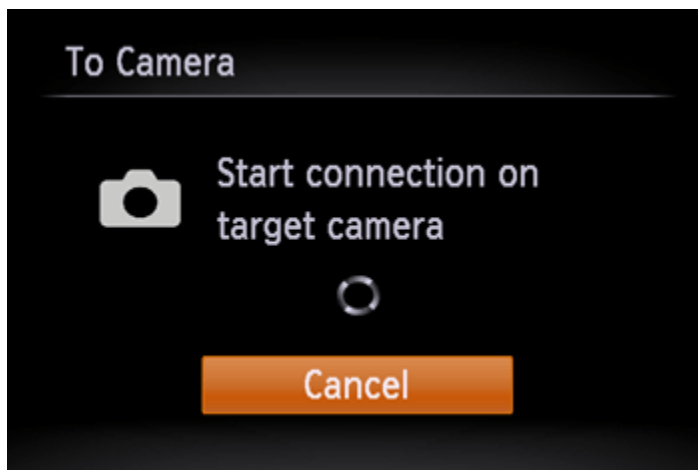

As informações de conexão da câmera serão adicionadas quando a mensagem [Start connection on target camera (Iniciar conexão na câmera de destino)] for exibida nas telas de ambas as câmeras. Assim que a outra câmera for registrada, será exibida a tela para enviar imagens. Consulte a etapa 7 e posteriores para obter informações sobre como enviar imagens.

6. Assim que as duas câmeras estiverem conectadas, uma tela semelhante a que segue será exibida.




OBSERVAÇÃO

- Assim que você realizar a conexão com os dispositivos via Wi-Fi, os destinos recentes serão listados ao acessar o menu Wi-Fi pelo botão <▲>.
É possível conectar-se novamente com facilidade pressionando os botões <▲><▼> para escolher o nome do dispositivo. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões <◀><▶> e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, pressione o botão <MENU> e na guia [YT] escolha [Wi-Fi Settings (Configurações Wi-Fi)] > [Target History (Histórico dos destinos)] > [Off (Desconec.)].
- Para adicionar várias câmeras, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa 2.

Enviar imagens para uma câmera individualmente

7. Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Send this image (Enviar esta imagem)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET).

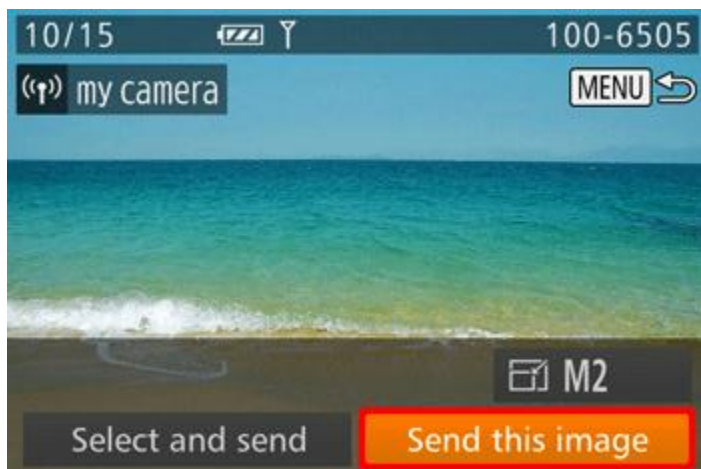

OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas pressionando os botões <▲><▼>.
- Não é possível redimensionar vídeos.


8. Uma tela semelhante a que é exibida abaixo será mostrada.




A mensagem [Transfer completed (Transferência concluída)] é exibida após a imagem ser enviada; a tela de transferência de imagens exibida na etapa 7 é apresentada novamente.

Enviar várias imagens para uma câmera

9. Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Select and send (Selecionar e enviar)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC. SET).

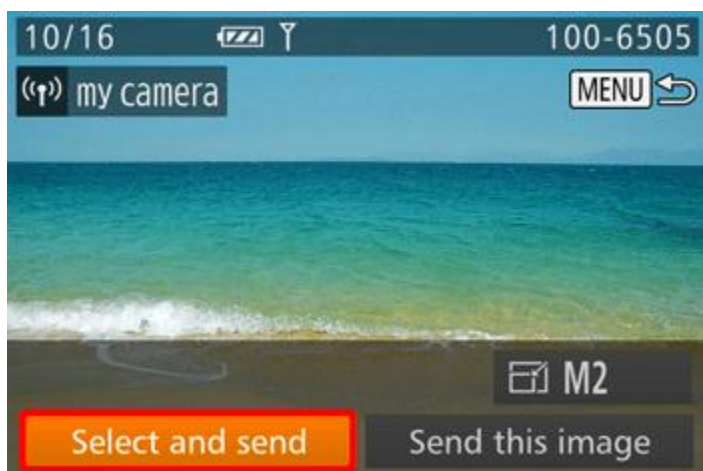

10. Uma tela semelhante a que é mostrada abaixo será exibida.

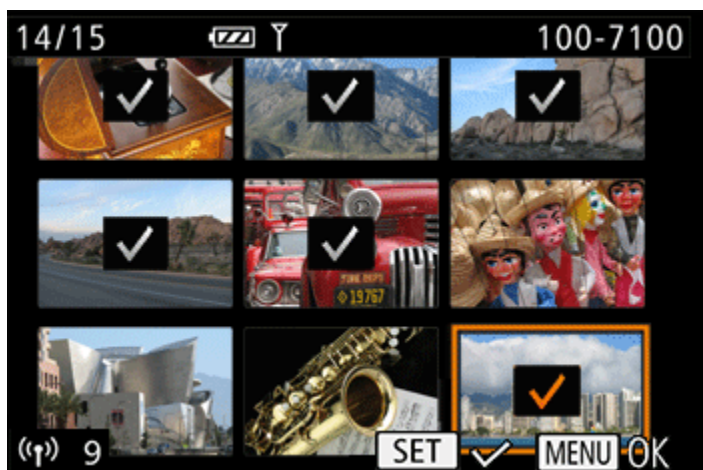


Pressione os botões <▲><▼><◀><▶> para escolher uma imagem a enviar e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (📁). O ícone (✓) será exibido nas imagens selecionadas.

Para cancelar a seleção, pressione novamente o botão <FUNC./SET> (📁). O ícone (✓) não será mais exibido, o que significa que a imagem não está selecionada.

Também é possível escolher imagens na etapa 2 do seguinte modo: mova o botão de zoom duas vezes em direção a (🔍) para acessar a exibição de imagens individuais e, em seguida, pressione os botões <◀><▶>.

Após terminar de escolher as imagens, pressione o botão <MENU>.

11. Uma tela semelhante a que é mostrada abaixo será exibida.

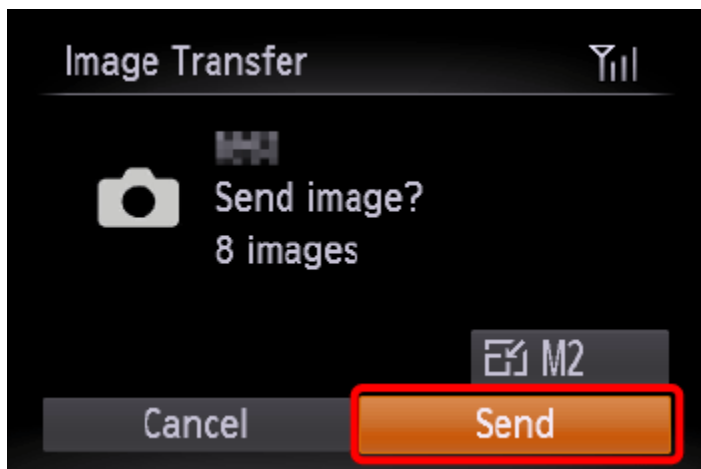

Pressione os botões <◀><▶> para escolher [Send (Enviar)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> (FUNC./SET). Depois que [Transfer completed (Transferência concluída)] for exibido, a câmera retornará à tela exibida na etapa 7.

OBSERVAÇÃO

- É possível escolher a resolução (tamanho) das imagens a serem enviadas pressionando os botões <▲><▼>.