

SOFTWARE EOS WEBCAM UTILITY

Versão oficial de lançamento para Mac OS

Com tantos de nós contando com transmissões em tempo real e chamadas por vídeo no dia-a-dia para nos mantermos conectados com amigos, interagirmos com clientes, estudar e muito mais, a qualidade dessa conexão é fundamental. É com orgulho que anunciamos o lançamento da versão oficial de nosso software EOS Webcam Utility para Mac OS que permite que você faça com que sua câmera Canon EOS se torne uma webcam utilizando somente um cabo USB.

REQUISITOS

- ✓ Uma câmera compatível com o lançamento oficial do software EOS Webcam Utility (consulte o gráfico a seguir).
- ✓ Um cabo* USB para conectar a câmera ao computador.
- ✓ Um computador com conexão à internet e um sistema operacional capaz de executar o software EOS Webcam Utility.
- ✓ A versão Beta do EOS Webcam Utility precisa ser desinstalada se tiver sido instalada anteriormente no computador.

A seguir os requisitos necessários do sistema: macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14) ou macOS High Sierra (10.13), Processador Intel, 2 GB de RAM ou superior, resolução de tela de exibição de 1.024x768 pixels ou mais, e aproximadamente 32.000 cores ou mais.


**Veja a tabela de acessórios compatíveis na última página*

APRIMORAMENTOS

- ✓ Mais compatibilidade com seus programas favoritos para comunicações e transmissões.
- ✓ Uma lista maior de câmeras compatíveis que podem fazer uso do EOS Webcam Utility.
- ✓ Permissão para gravar internamente em sua câmera enquanto você está transmitindo, proporcionando máxima qualidade de imagem para edição na pós-produção.*

**O tempo de gravação pode não ser igual ao tempo das transmissões. Consulte o manual para conhecer o tempo máximo de gravação.*

APLICATIVOS COMPATÍVEIS

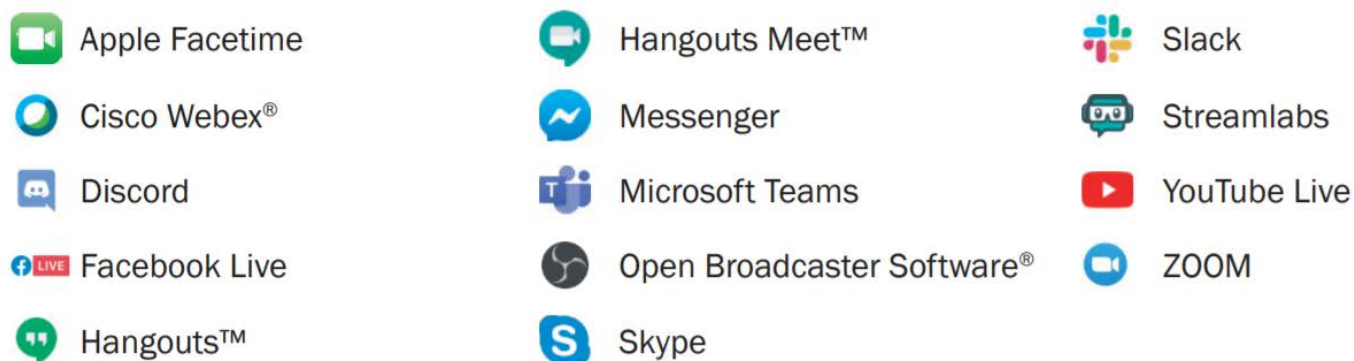

O software EOS Webcam Utility não é compatível com aplicativos baixados na App Store. Baixe o aplicativo no site do provedor de serviços, quando estiver disponível. É necessário inscrever-se em um serviço de terceiros. Isto está sujeito aos termos e condições de provedores de serviços terceirizados.

Nem a Canon Inc. nem a Canon U.S.A., Inc., Canon do Brasil Ind. e Com. LTDA, oferecem nenhuma espécie de garantia, representação ou aval de produtos de terceiros ou recursos aqui mencionados. Todos os nomes e marcas de produtos mencionados são marcas comerciais de seus proprietários e são aqui reconhecidos.

COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO MAC OS

Aplicativo	macOS® Catalina (10.15)	macOS® Mojave (10.14)	macOS® High Sierra (10.13)
Apple Facetime	✗	✗	✓
Cisco Webex®	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓
Discord	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓
Facebook Live	✓	✓	✓
Hangouts™	✓	✓	✓
Hangouts Meet™	✓	✓	✓
Messenger	✓	✓	✓
Microsoft Teams	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓
Open Broadcaster Software®	✓	✓	✓
Skype	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓
Slack	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)	✓ App nativo: Não Navegador: Sim (Chrome)
Streamlabs	✓	✓	✓
YouTube Live	✓	✓	✓
ZOOM	✓	✓	✓

CÂMERAS COMPATÍVEIS

EOS-1D X Mark III
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1D C
EOS 5D Mark IV
EOS 5DS
EOS 5DS R
EOS 5D Mark III
EOS 6D Mark II **
EOS 6D *
EOS 7D Mark II
EOS 7D
EOS 90D **
EOS 80D **
EOS 70D

EOS 60D
EOS 77D **
EOS Rebel T6s
EOS Rebel T8i **
EOS Rebel T7i **
EOS Rebel T6i
EOS Rebel T5i
EOS Rebel T3i
EOS Rebel SL3 **
EOS Rebel SL2 **
EOS Rebel SL1
EOS Rebel T7+ **
EOS Rebel T7 **
EOS Rebel T6
EOS Rebel T5

EOS Rebel T3
EOS Rebel T100 **
EOS R5
EOS R6 * **
EOS R
EOS Ra
EOS RP **
EOS M6 Mark II **
EOS M50 Mark II **
EOS M50 **
EOS M200 **
PowerShot G5X Mark II **
PowerShot G7X Mark III **
PowerShot SX70HS **

*** O cabo USB não acompanha a câmera.*

FAÇA O DOWNLOAD

Clique no botão **“Download”** para iniciar o download.


Observação: Antes da instalação, desinstale a versão Beta se ela estiver instalada em seu computador.




COMO INSTALAR

1. Assim que o download do software for concluído, localize o **“EOS Webcam Installation Package”** (pacote de instalação do EOS Webcam Utility) na pasta **“Downloads”** do seu computador. O arquivo terá o nome de **“EOSWebcamUtility-MAC1.0.pkg.zip”**.


Clique duas vezes no arquivo .zip. Assim que o download do software for concluído, localize o pacote de instalação do EOS Webcam Utility na pasta **“Downloads”** do seu computador ou na pasta escolhida se for o caso. O nome do arquivo é **“EOSWebcamUtility-WIN1.0.zip”**. Clique duas vezes no arquivo .zip.

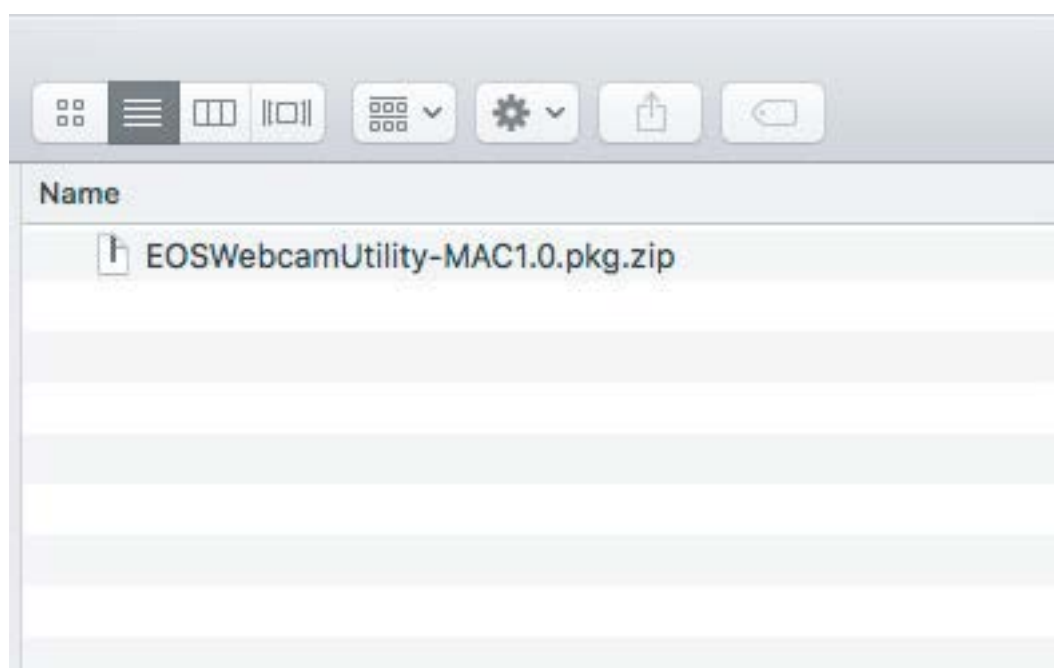


2. Execute o arquivo EOSWebcamUtility-MAC1.0.pkg.

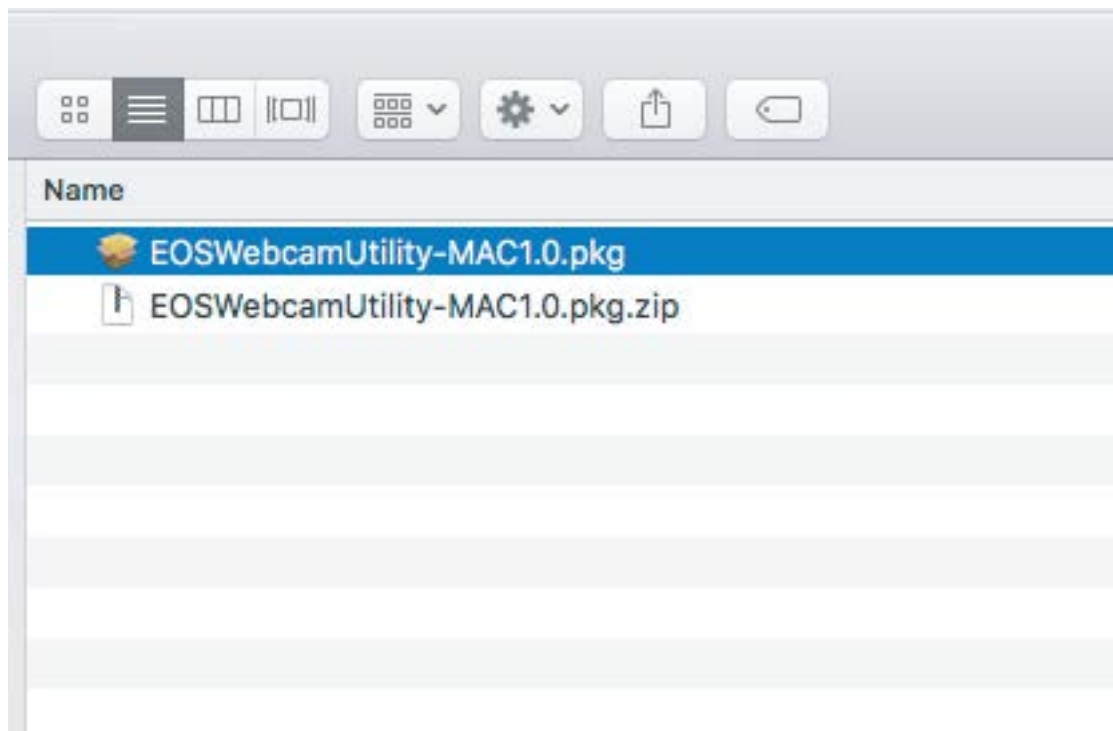


3. Em seguida, você verá a tela "Introduction (Introdução)". Clique em "Continue (Continuar)".

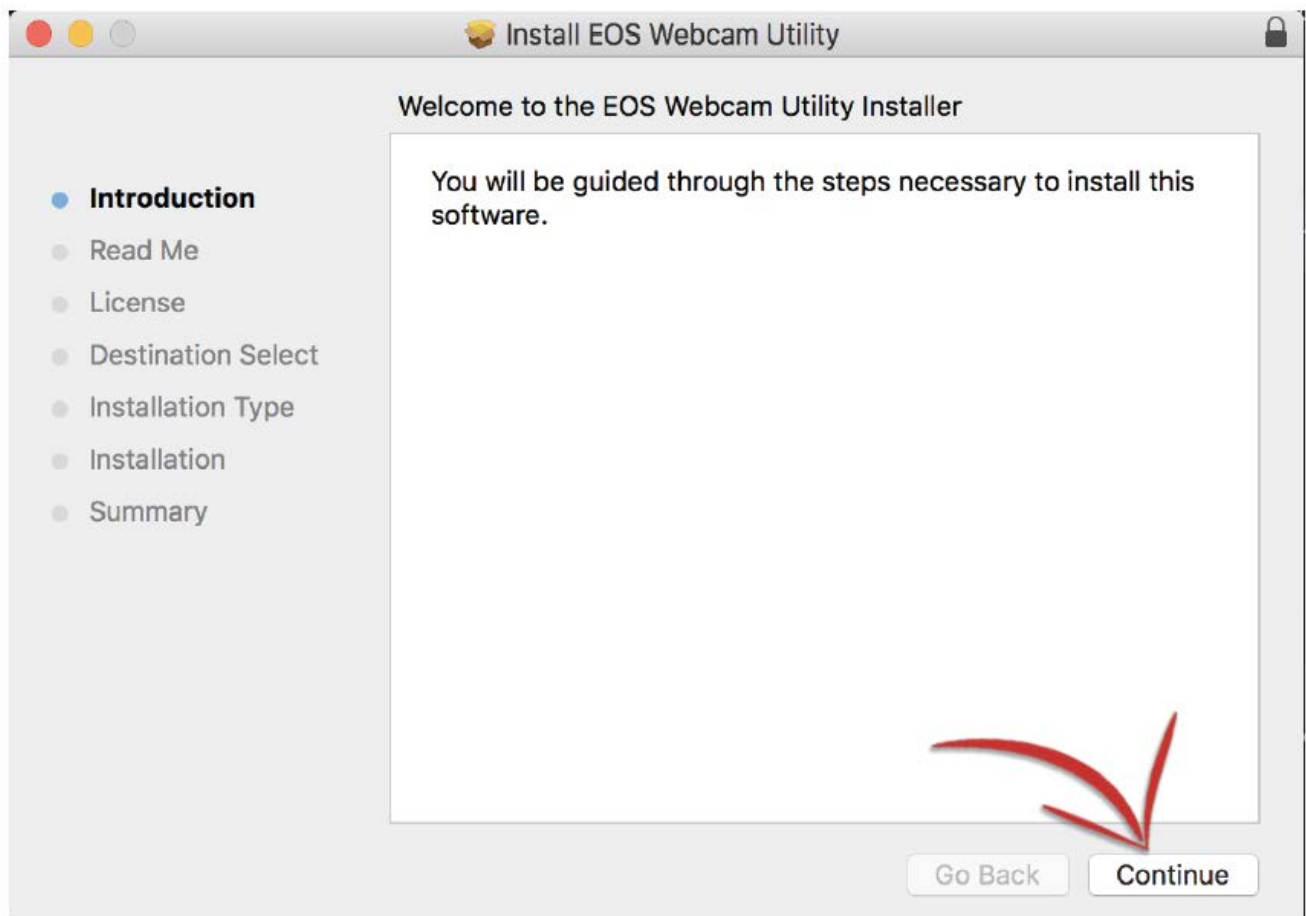


4. Leia as Informações Importantes e clique em “Continue (Continuar)”

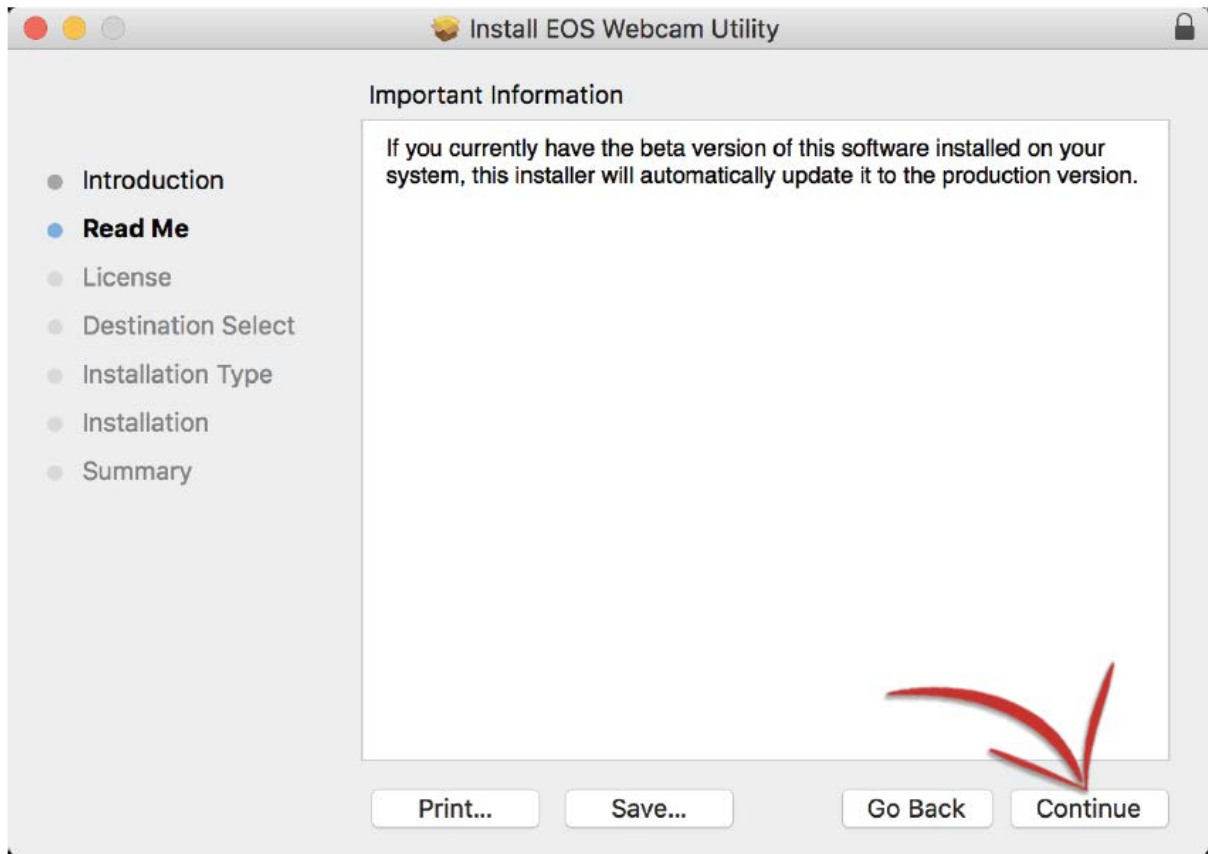


5. Leia o Contrato de Licença de Software e se você estiver de acordo, clique em “Continue (Continuar)” e depois em “Agree (Concordo)”

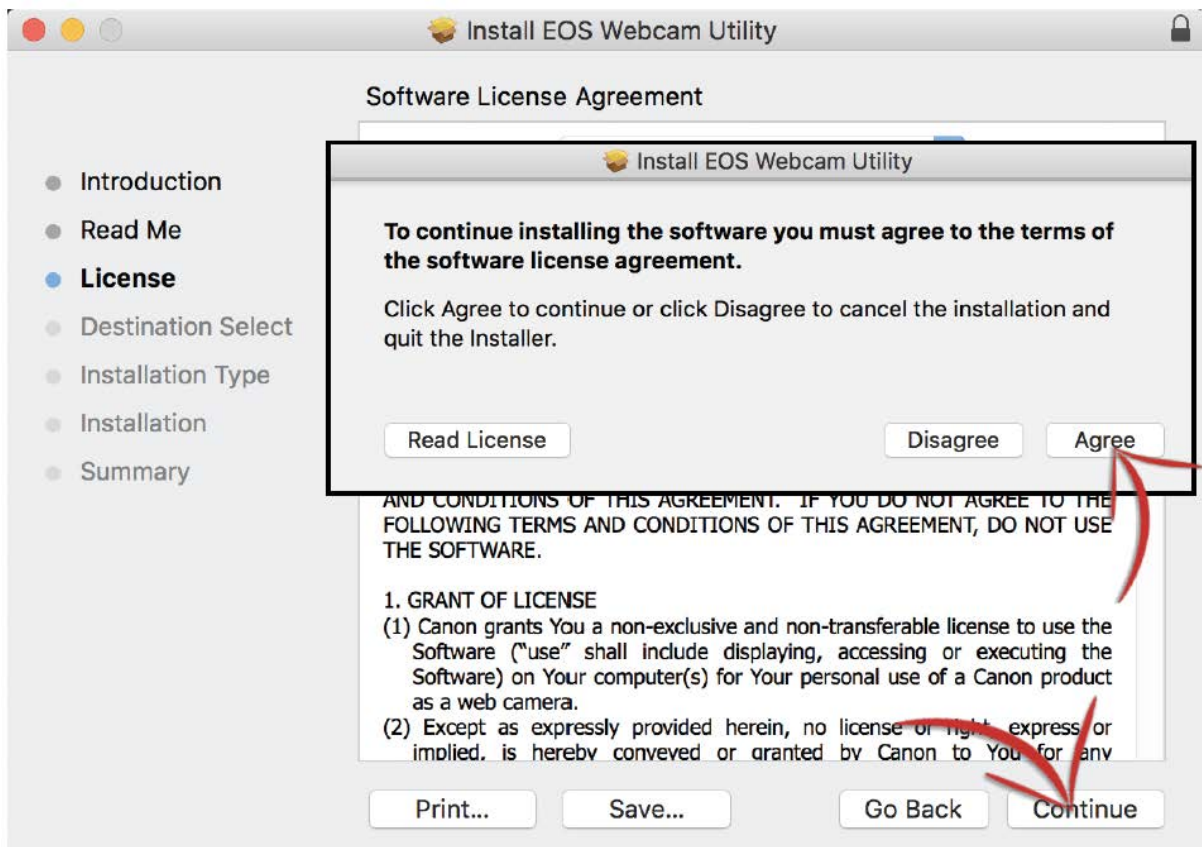


6. Selecione o destino da pasta e clique em "Continue (Continuar)"..

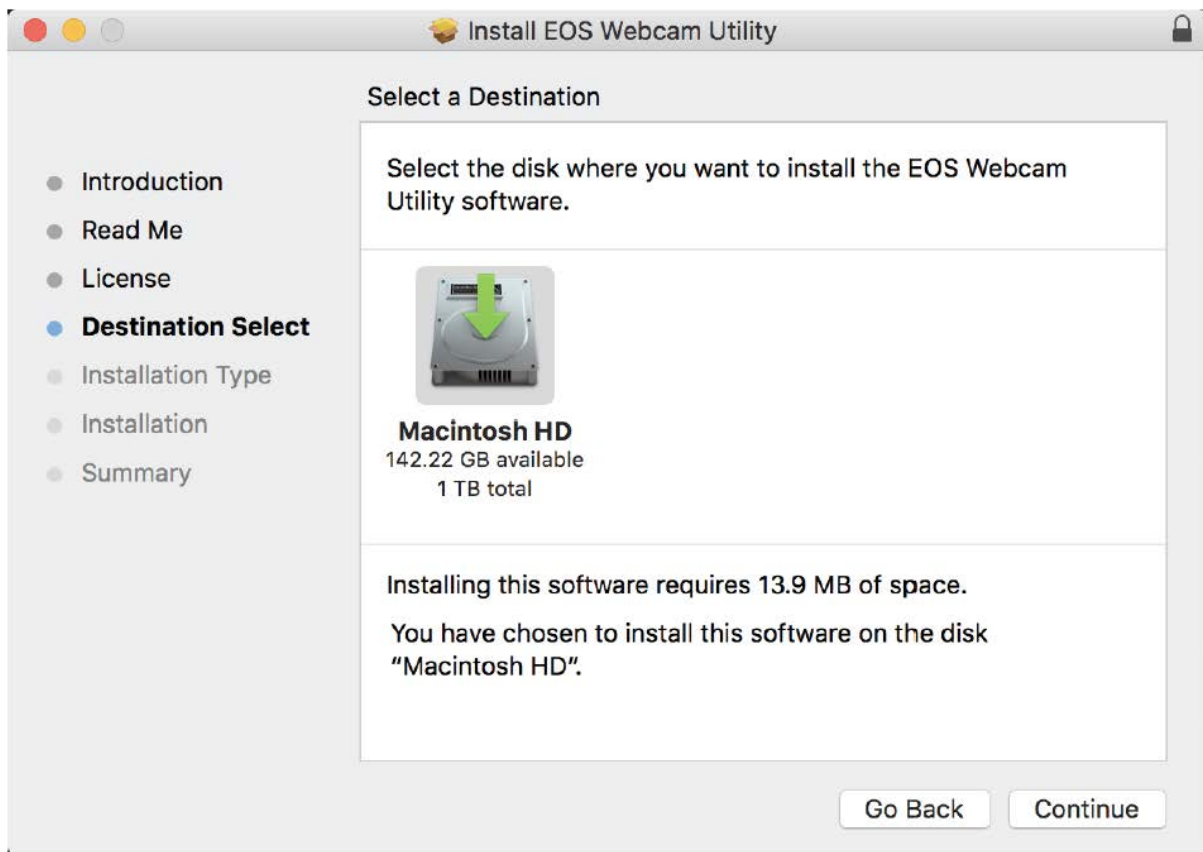


7. O instalador agora está pronto para começar. Clique em "Instalar" para prosseguir.

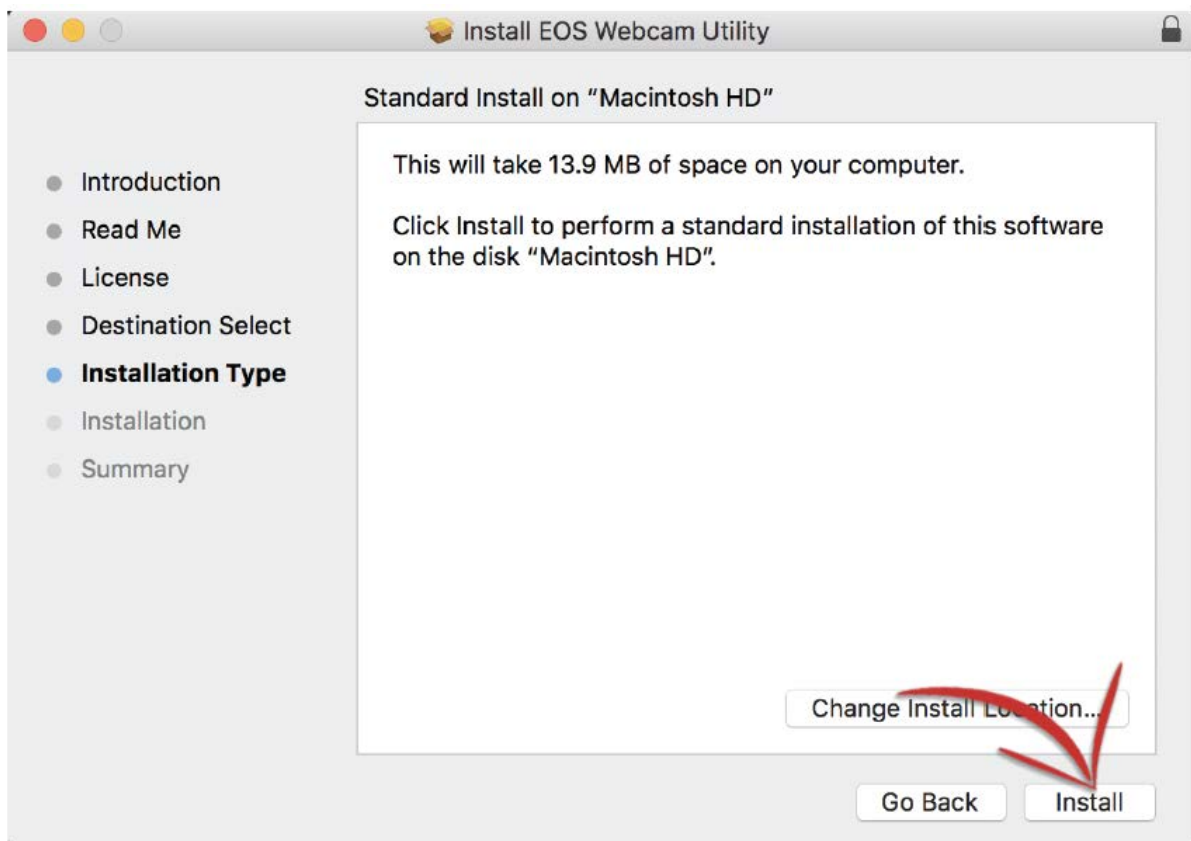

8. O instalador alertará que o computador deve ser reiniciado após a instalação. Clique em "Continue Installation (Continuar instalação)" para prosseguir.

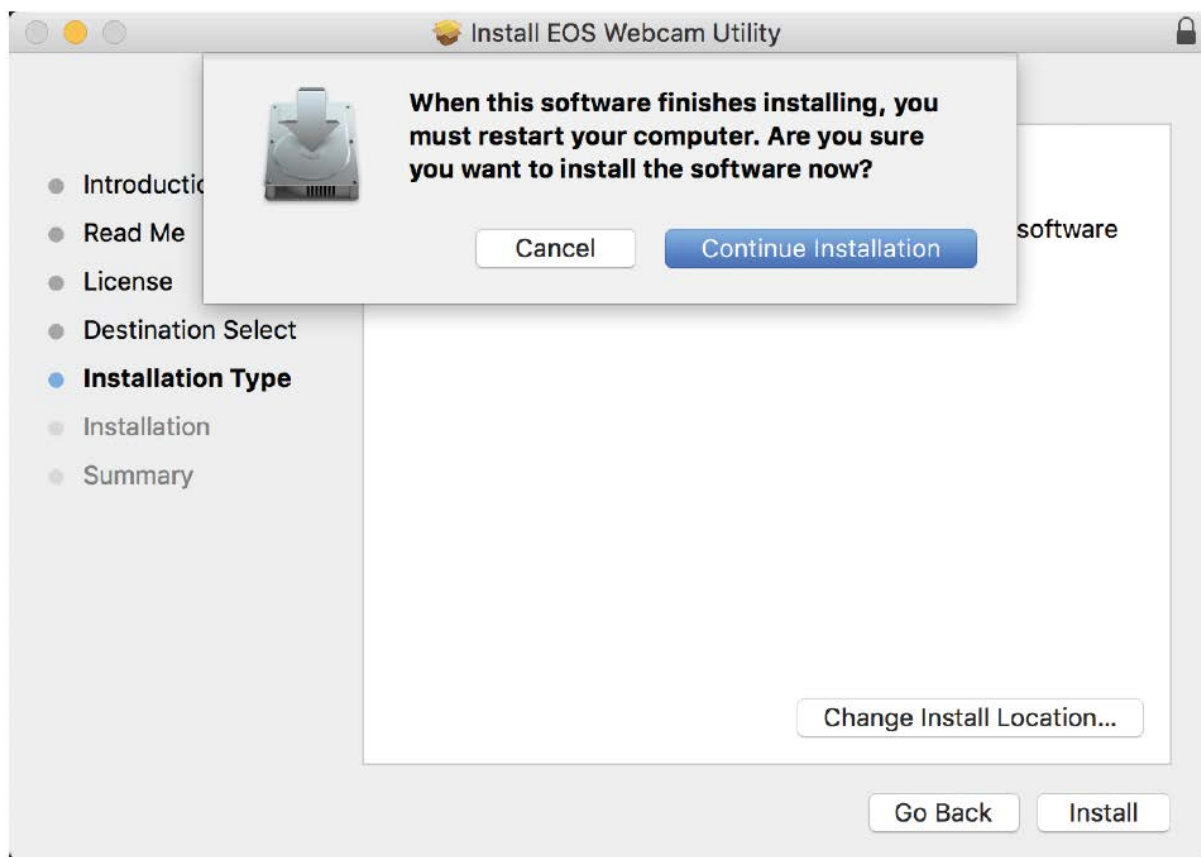

9. Feche outros aplicativos e clique em "Restart (Reiniciar)" para reiniciar o computador.

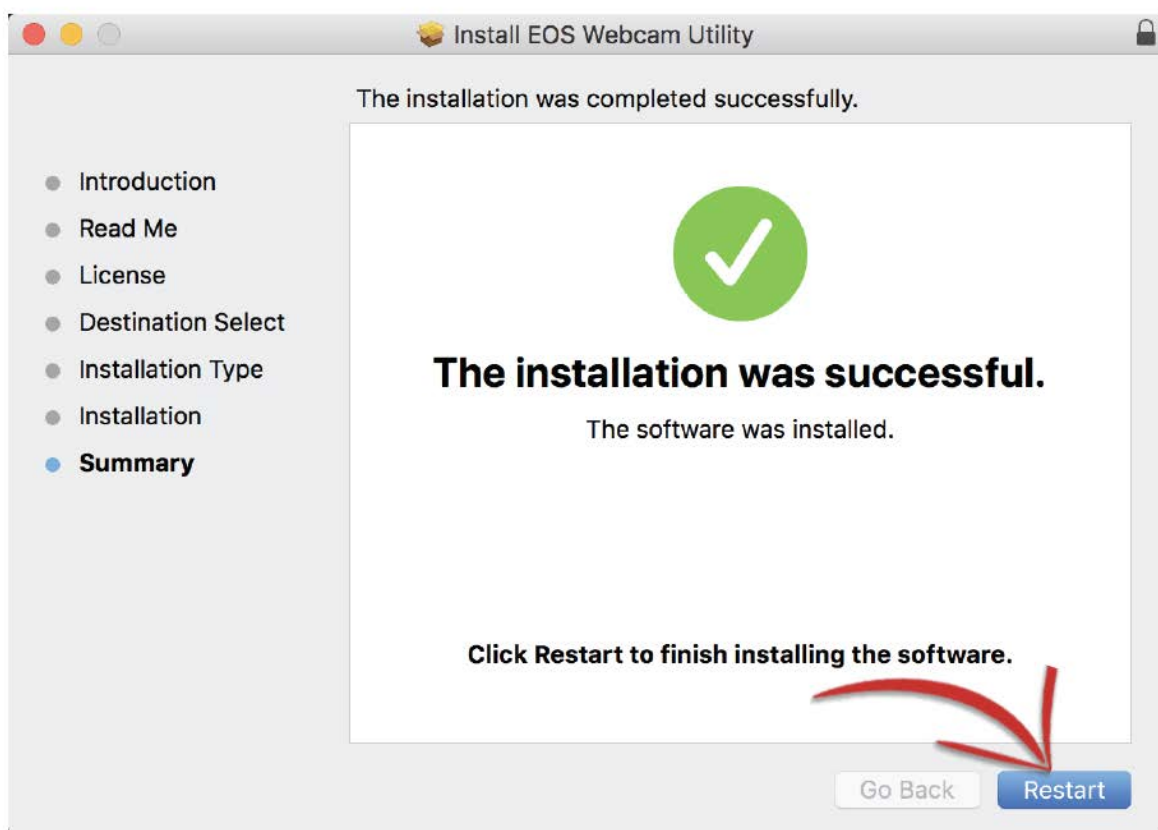

COMO CONFIGURAR

1. Depois de reiniciado, utilizando o cabo USB, conecte uma extremidade do cabo USB à câmera e em seguida conecte a outra extremidade ao computador. Recomenda-se uma conexão direta com o computador.

Observação: Consulte a tabela de acessórios compatíveis no final sobre como encontrar o cabo correto para a sua câmera.



2. Defina sua câmera para **[Movie Mode] (Modo Filme)**. Utilize o Seletor de Modo, a Chave de Modo ou o Botão de Modo da câmera.


Observação: As configurações necessárias são uma resolução de [Full-HD] e uma velocidade de quadros de [29.97P] (30P). Se sua câmera não tiver uma configuração [29.97P] (30P) selecione [23.98P] (24P) e isto também funcionará.



3. Por último, abra o aplicativo de conferência/transmissões de sua escolha na internet. Verifique o menu Configurações de áudio/vídeo e defina **“EOS Webcam Utility”** como opção de câmera. Confirme se o microfone integrado do seu computador está selecionado como seu “microfone”.

Observação: O áudio não é transmitido a partir da câmera.

Camera

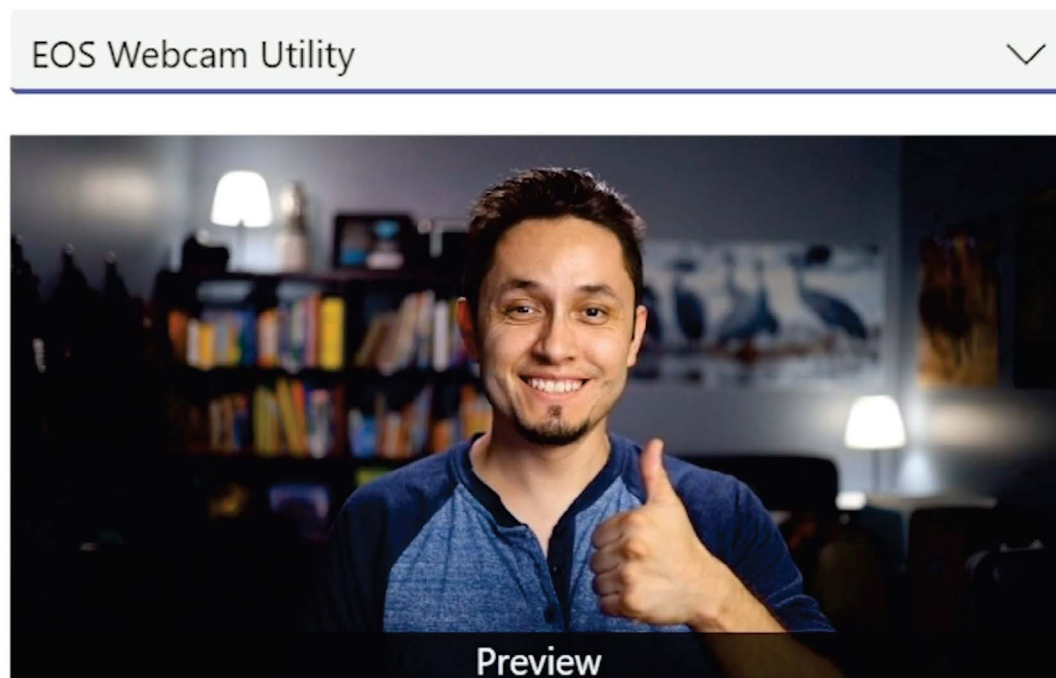



Desfrute de videoconferências com alta qualidade de imagem e fácil de usar com o **EOS Webcam Utility**.

Para solucionar problemas e obter as informações mais recentes de suporte para o **EOS Webcam Utility**, visite o tópico de Perguntas Frequentes (FAQ):

www.loja.canon.com.br/pt/canonbr/eos-webcam-utility-faq-mac

TELAS DE STATUS DO EOS WEBCAM UTILITY

Tela de status	Significado	Ação
	Verifique a conexão do cabo USB.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o cabo USB de sua câmera está devidamente conectado tanto no lado da câmera quanto no lado do computador.2. Verifique sua bateria ou adaptador de energia.3. Verifique se sua câmera está ligada.
	O sinal de vídeo LiveView (Exibição ao vivo) da câmera está sendo utilizado por outra câmera.	Saia e feche quaisquer aplicativos que possam estar sendo executados no seu computador ou barra de tarefas que possam estar conectados à sua câmera ou usando o sinal de vídeo LiveView da câmera. Por exemplo: Utilitário EOS ou um aplicativo conectado à câmera.
	EOS Webcam Utility está em uso por um programa diferente.	Feche o outro aplicativo que também esteja usando o EOS Webcam Utility ou escolha outra fonte de vídeo nesse aplicativo, como sua câmera integrada.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Câmera	Cabo USB	Fonte de alimentação AC
EOS-1D X Mark III	IFC-100U (para USB C)	Adaptador AC AC-E19 com acoplador DC DR-E19
EOS-1D X Mark II	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E19 com acoplador DC DR-E19
EOS-1D X	IFC-200U	ACK-E4
EOS-1D C	IFC-200U	ACK-E4
EOS 5DS R	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 5DS	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS R5	IFC-100U (para USB C)	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 5D Mark IV	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 5D Mark III	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS R6**	IFC-100U (para USB C)**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS R	IFC-100U (para USB C)	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS Ra	IFC-100U (para USB C)	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 6D Mark II**	IFC-400PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 6D	IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS RP**	IFC-100U (para USB C)**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS 7D Mark II	IFC-150U II	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 7D	IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 90D**	IFC-600PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 80D**	IFC-400PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 77D**	IFC-400PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS 70D	IFC-400PCU ou IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS 60D	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E6
EOS Rebel T8i**	IFC-600PCU*	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel T7i**	IFC-400PCU*	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel T6s	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel T6i	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel T5i	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E8
EOS Rebel T3i	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E8
EOS Rebel SL3**	IFC-600PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel SL2**	IFC-400PCU**	Adaptador AC AC-E6N com acoplador DC DR-E18
EOS Rebel SL1	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E15
EOS Rebel T7**	IFC-400PCU**	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E10
EOS Rebel T7+**	IFC-400PCU**	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E10
EOS Rebel T6	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E10
EOS Rebel T5	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E10
EOS Rebel T3	IFC-130U ou IFC-200U	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E10
EOS Rebel T100**	IFC-400PCU**	N/D
EOS M6 Mark II**	IFC-100U (para USB C)*	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E17
EOS M50 Mark II**	IFC-600PCU**	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E12
EOS M50**	IFC-600PCU**	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E12
EOS M200**	IFC-600PCU**	Adaptador de alimentação compacto AC-PS700 com acoplador DC DR-E12
PowerShot G5 X Mark II**	IFC-100U (para USB C)**	N/D (Obs.: O adaptador de alimentação USB PD-E1 não pode ser usado ao mesmo tempo que o cabo de interface USB)
PowerShot G7 X Mark III**	IFC-100U (para USB C)**	N/D (Obs.: O adaptador de alimentação USB PD-E1 não pode ser usado ao mesmo tempo que o cabo de interface USB)
PowerShot SX70 HS**	IFC-600PCU**	N/D

** O cabo USB não acompanha a câmera.