



Configurando a PIXMA E481

via Wi-Fi pelo Android / IOS

Conectando a impressora ao roteador.

Primeiro realize a conexão através
do painel da impressora.

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/iOS

Preparando a impressora:

1. Pressione o botão

Configuração

na impressora .



Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

2. Use o bo◀ ou ▶ ou (A) para selecionar **Config. LAN sem-fio**, então pressione o botão **OK**.




Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

3. Quando a tela aparecer, pressione o botão **Parar (Stop)**, na impressora.

Importante:

É possível configurar a impressora pelo WPS. Se o seu roteador possuir a opção WPS, pressione o botão.

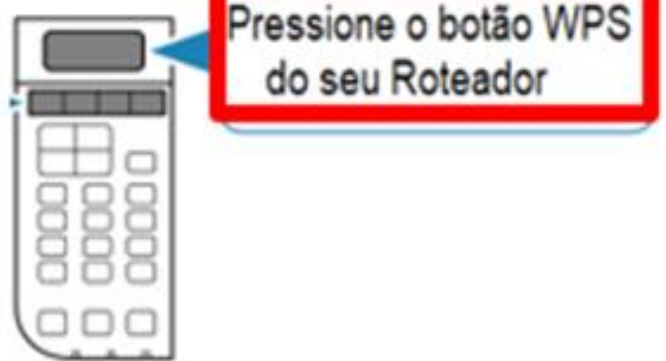


Quando a tela acima aparecer, pressione o botão **Parar (Stop)**.

Clique em Avançar.

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

4. Quando a tela aparecer,
Pressione o botão **OK**,
na impressora.

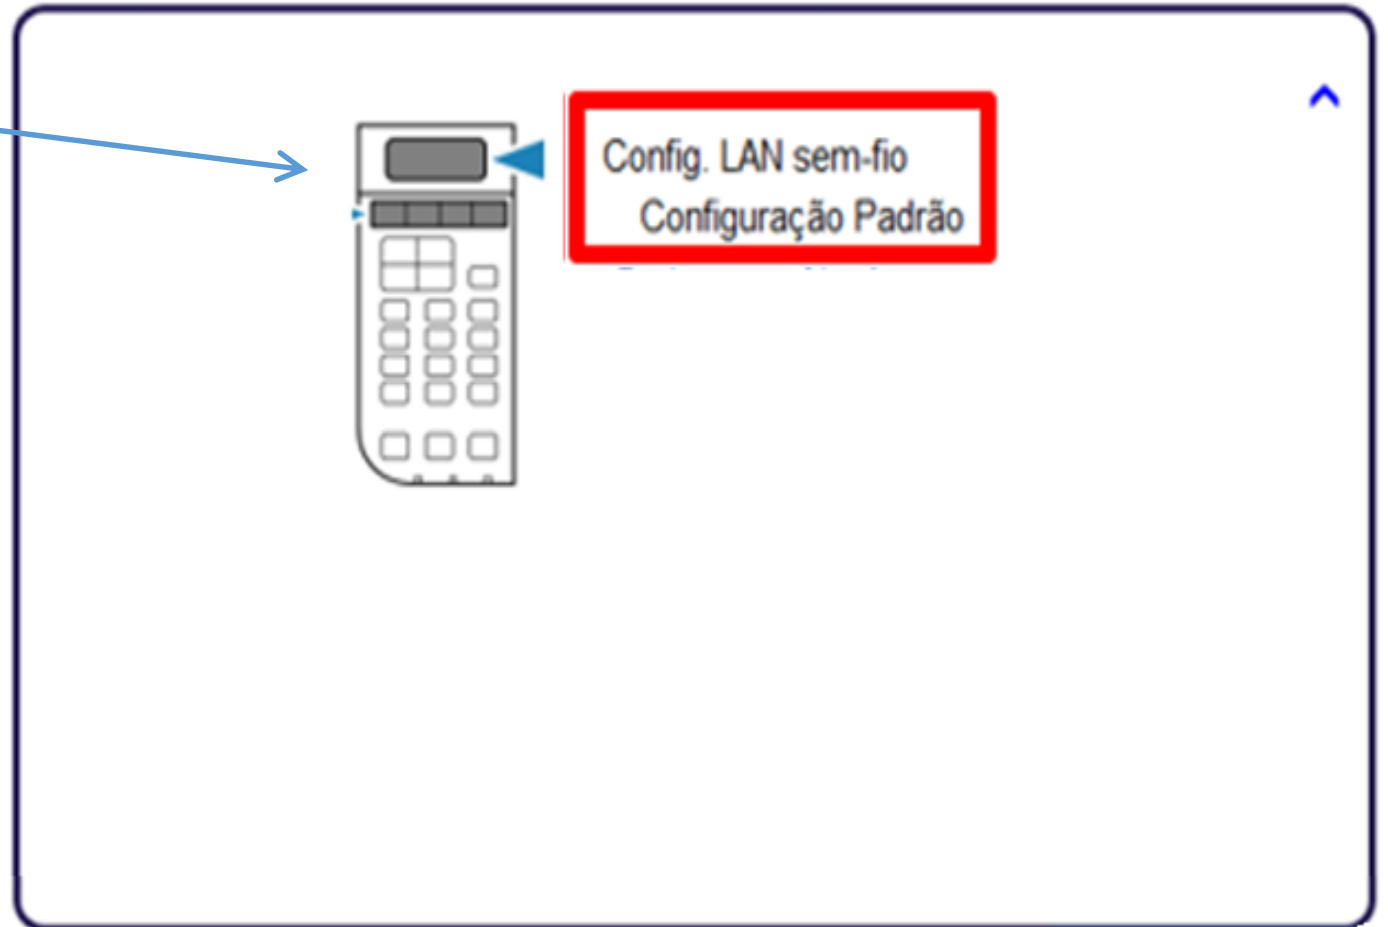


Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

5. Use o botão ◀ ou ▶ para selecionar

o nome da sua rede de internet

- Insira a senha de seu roteador.

Pressione o botão **OK**.

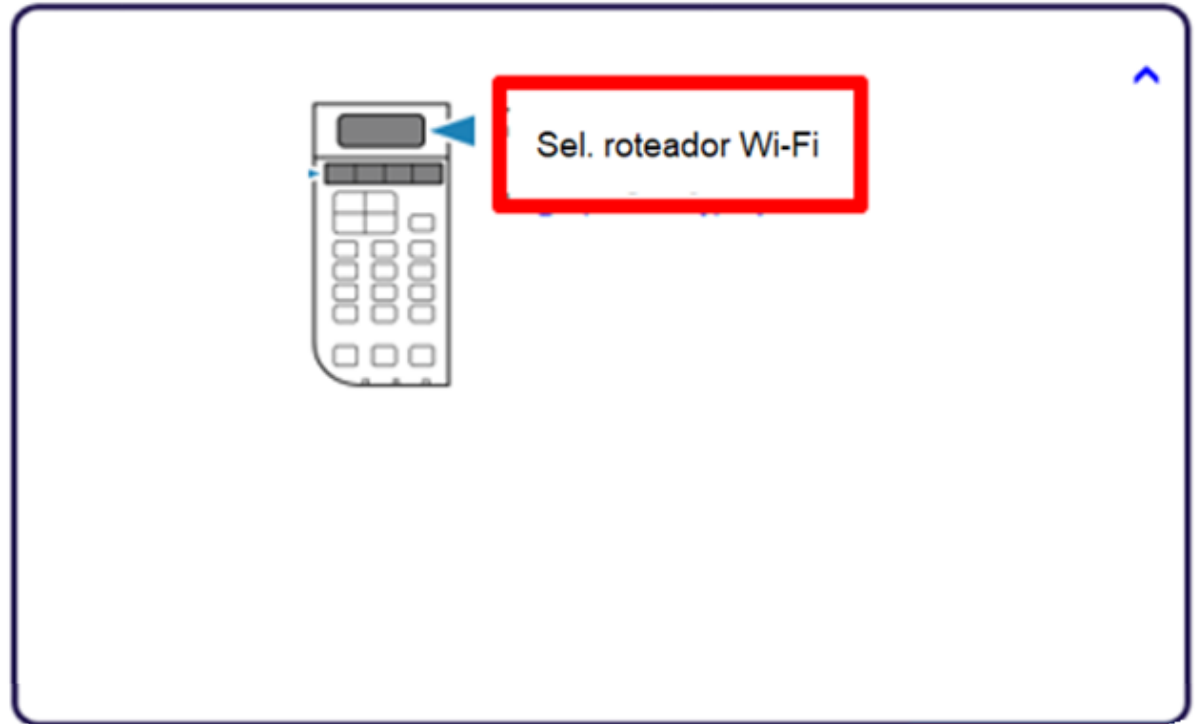

Ao inserir a senha do roteador

Use * para alternar entre letras, números, maiúsculos/minúsculos.

Use # para troca de caracteres.


Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS


Baixar o App Canon **PRINT Inkjet/ SELPHY**

pela Play Store/Apple Store.

Permita os termos.

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS


Na tela inicial do aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, clique no ícone  para registrar uma impressora.

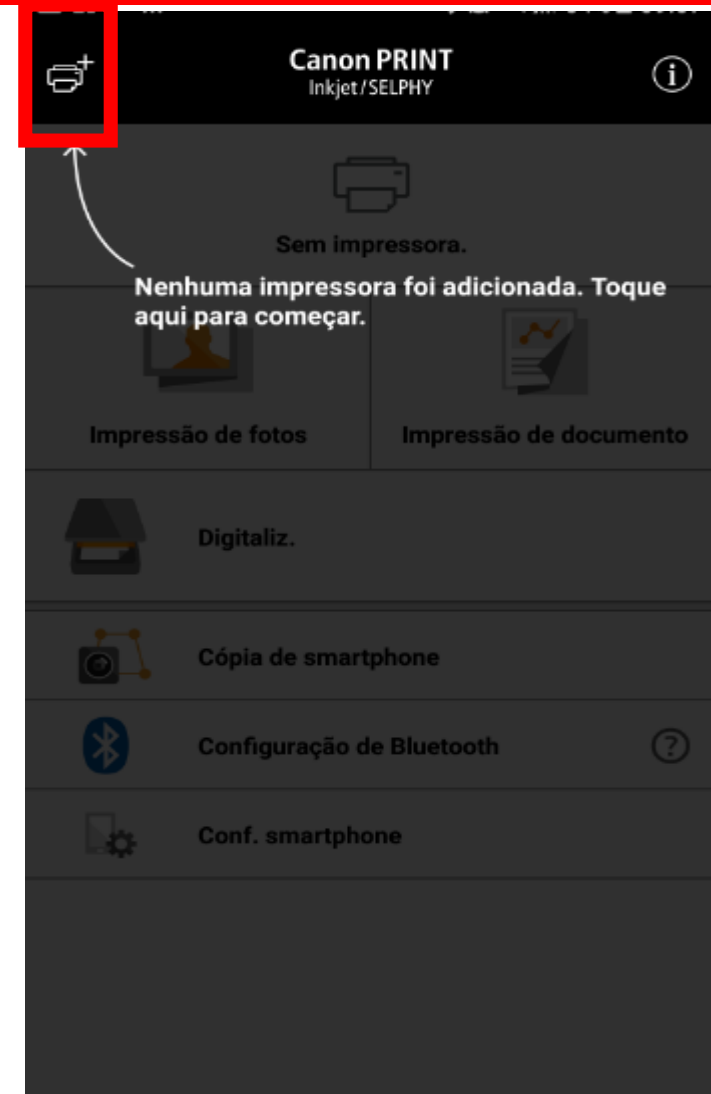

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

Toque em

Registrar Impressora

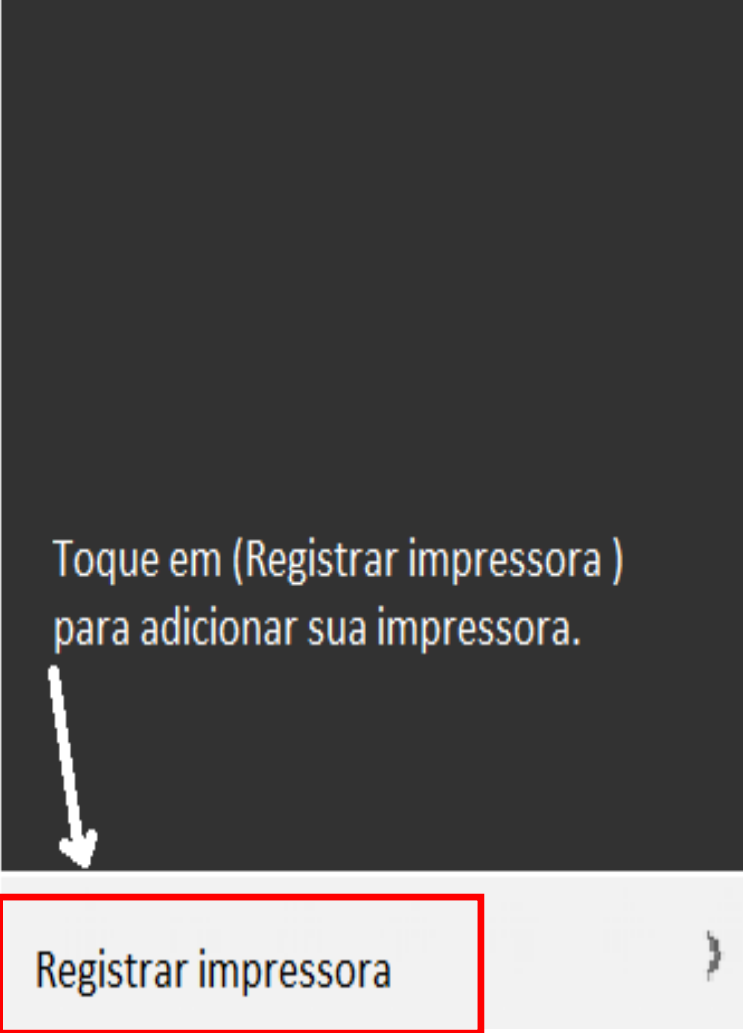


Toque em (Registrar impressora)
para adicionar sua impressora.

Registrar impressora

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/iOS

Se a seguinte tela aparecer,
toque em **Sim** e siga as instruções
para conectar a impressora a uma rede.

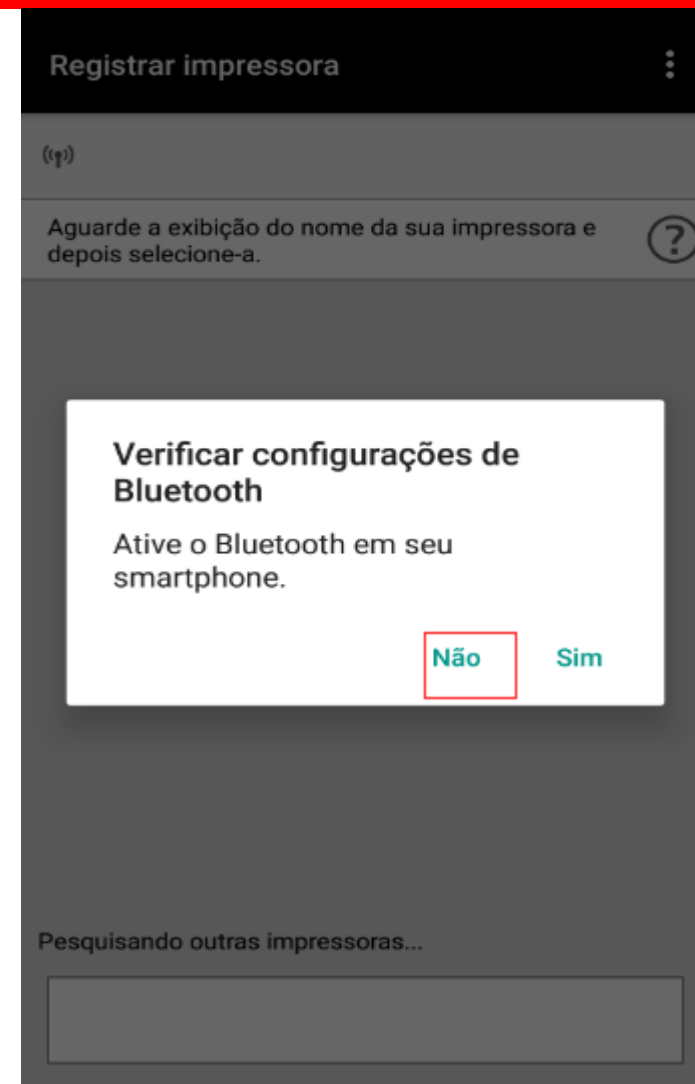

Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/IOS

Aguarde a impressora

aparecer na lista.


Selecione-a.



Configurando a PIXMA E481 via Wi-Fi pelo Android/iOS

A seguinte tela somente aparece quando a impressora é registrada.

Clique em **“Selecionar imagem”** para realizar um teste de impressão ou clique em Cancelar.

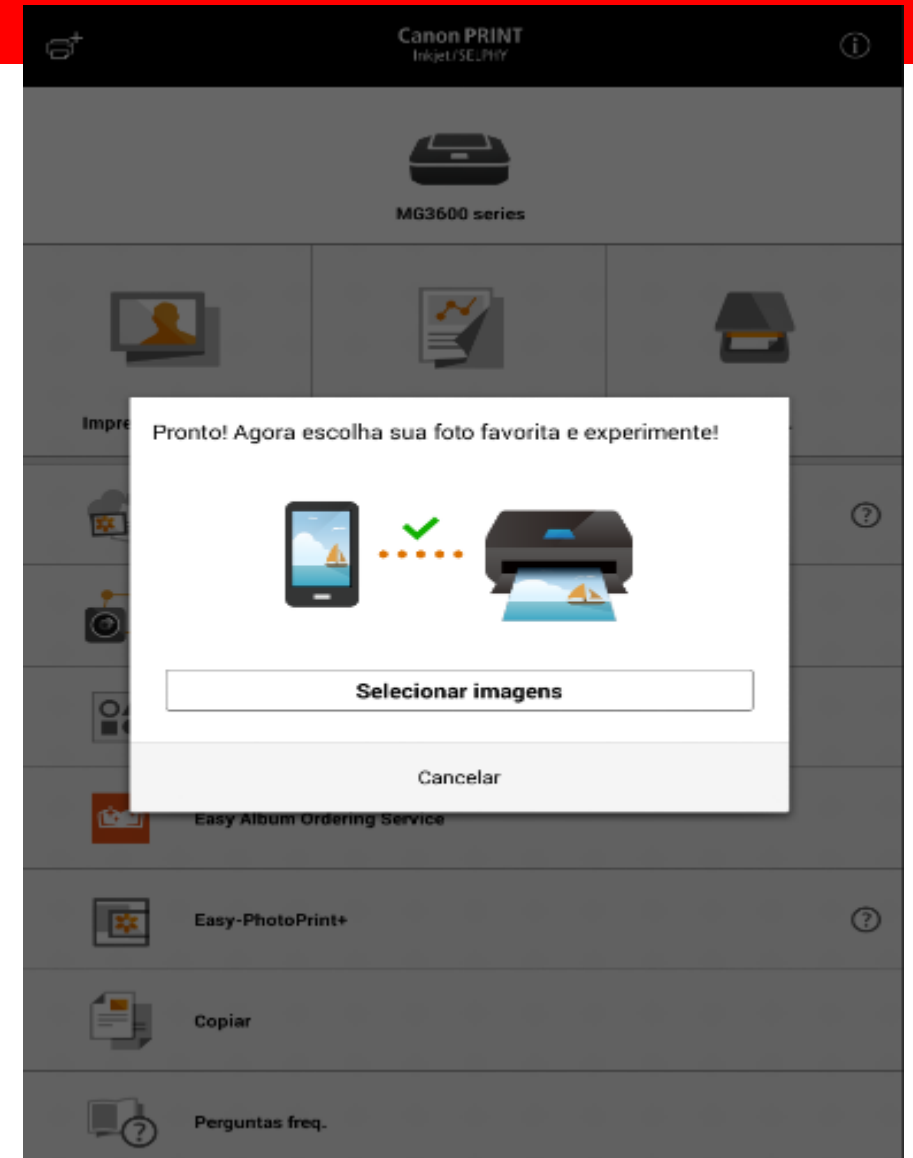

A sua impressora está
pronta para uso.

