



Enviar imagens de uma câmera para um iPhone  
(PowerShot SX530 HS)

## IMPORTANTE

- Na explicação a seguir, os procedimentos para configuração do smartphone são indicados pelo



ícone e os procedimentos de configuração da câmera são indicados pelo ícone



- Neste artigo, iPhones e iPads são coletivamente denominados 'smartphones'.

## OBSERVAÇÃO

- Mantenha seus dedos ou outros objetos afastados da área da antena de Wi-Fi. Cobri-la pode reduzir a velocidade de transferência das imagens.
- As conexões requerem que um cartão de memória esteja inserido na câmera.
- Dependendo das condições da rede que está sendo usada, o envio de vídeos pode ser demorado. Verifique com frequência o nível de bateria da câmera.
- É possível enviar até 50 fotos de uma só vez. Também é possível enviar vídeos, desde que o tempo total de reprodução não ultrapasse dois minutos.
- Ao enviar vídeos para smartphones, observe que a qualidade da imagem e compatibilidade variam de acordo com o smartphone. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do smartphone.
- No caso de vídeos não compactados, é enviado um arquivo compactado separadamente em vez do arquivo original. Observe que isto pode retardar o tempo da operação. O arquivo não poderá ser enviado se não houver espaço suficiente para ele no cartão de memória.
- Na tela, a intensidade do sinal sem fio é indicada pelos seguintes ícones:

- [ ] alta, [ ] média, [ ] baixa, [ ] fraca

## Introdução


O procedimento da utilização da função Wi-Fi para enviar imagens de uma câmera para um smartphone é explicado nas quatro etapas a seguir. Prossiga em ordem a partir da Etapa 1.

**1** Etapa 1: Confirmar a versão do iOS


**2** Etapa 2: Instalar o CameraConnect no smartphone

**3** Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone

**4** Etapa 4: Enviar imagens para o smartphone

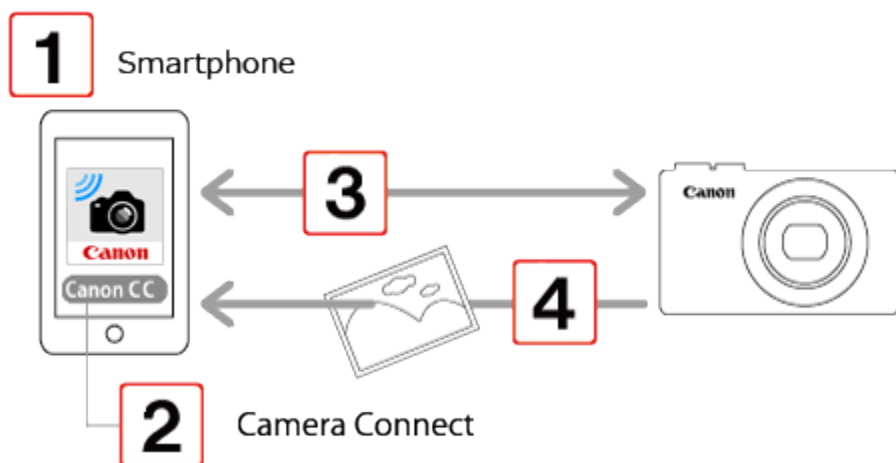

Etapa 1: Confirmar a versão do iOS

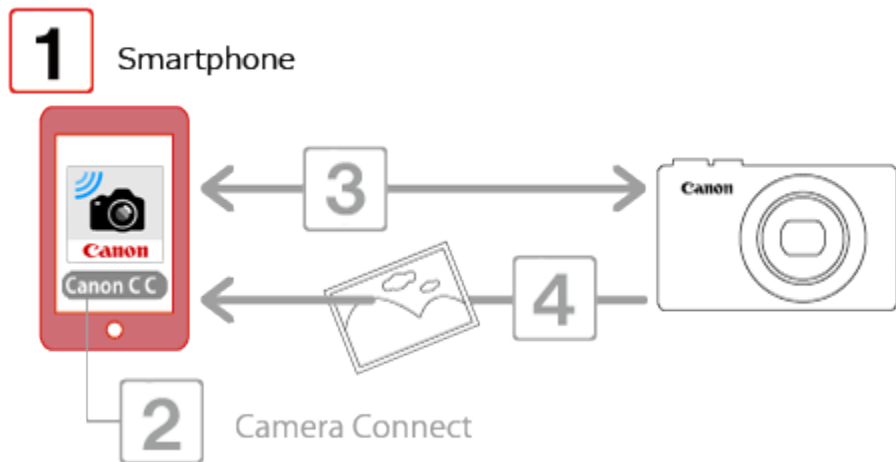


1. Verifique as especificações do smartphone.

A câmera pode ser conectada via Wi-Fi a smartphones com os seguintes sistemas operacionais:

- iOS 6.0 / 6.1 / 7.0 / 7.1 / 8.0

Para verificar informações sobre a versão do iOS, toque em [Settings (Configurações)] ➔ [General (Geral)] ➔ [About (Sobre)].

## Etapa 2: Instalar o Camera Connect no smartphone

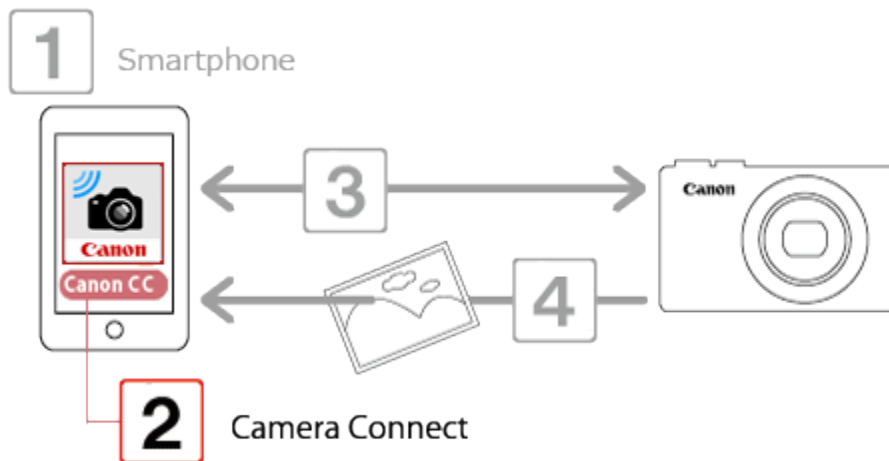

Baixar o Camera Connect da App Store e instalá-lo no smartphone.

Se o Camera Connect já estiver instalado no iPhone, prossiga para a Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone.

### OBSERVAÇÃO

- O procedimento de exemplo é exibido em um iPhone com a versão iOS 6.0.
- As imagens de exemplo na tela do smartphone são utilizadas para explicar os procedimentos de configuração e podem diferir das telas exibidas em outros modelos.




1. Toque o aplicativo [App Store] em seu smartphone para acessar a App Store.




### IMPORTANTE

- O aplicativo Camera Connect é gratuito, mas pode haver cobrança de encargos para acessar a App Store.
- É necessária uma conta na Apple para baixar o Camera Connect.
- Baixar o aplicativo usando uma rede celular pode demorar mais do que baixar via Wi-Fi.

2. Toque no ícone de pesquisa.

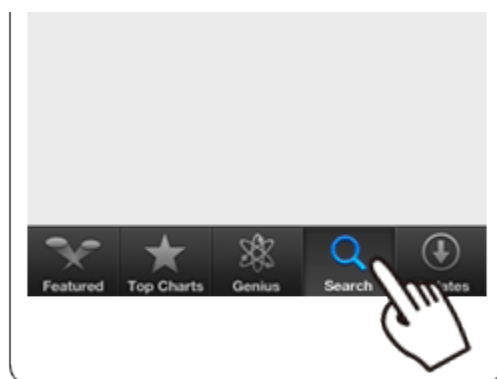

3. ① Insira [Camera Connect] no campo de pesquisa e, em seguida, ② toque em [Search (Pesquisar)].

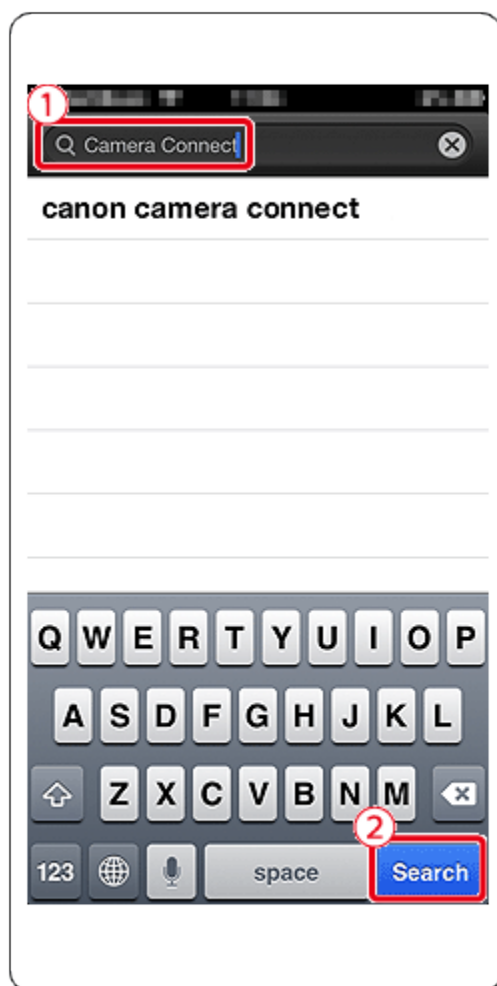

4. Escolha [Camera Connect] nos resultados de pesquisa exibidos e instale-o no iPhone.

Após concluir a instalação, toque no botão [Home (Início)] para retornar à tela inicial.

5. Toque em [Settings (Configurações)].




6. Confirme que o smartphone não está configurado para o [Airplane mode (Modo avião)].

7. ① Toque em [Wi-Fi] e, em seguida, ② ajuste o seletor [Wi-Fi] para [ON (CONEC.)].




### Etapa 3: Conectar a câmera ao smartphone

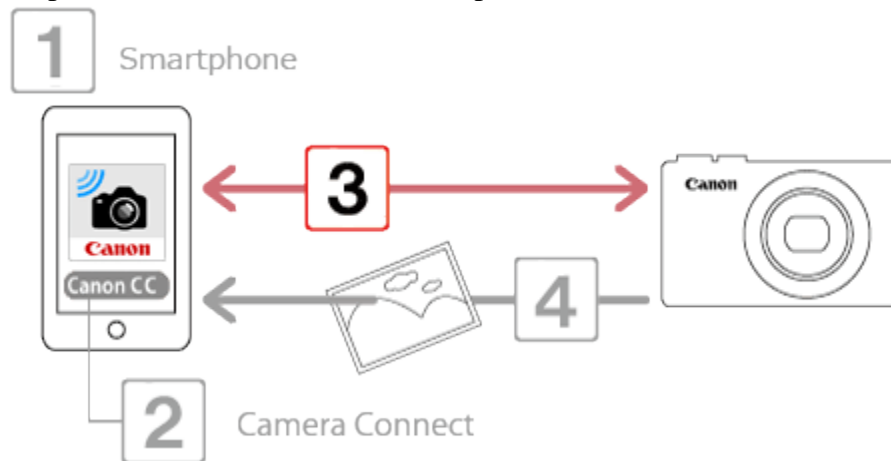


#### IMPORTANTE

A posição e o formato dos botões, as telas exibidas e os procedimentos para configuração podem diferir de acordo com o modelo utilizado.

- Os procedimentos para utilização dos dois métodos de conexão existentes são explicados abaixo.

A: Registre o smartphone no botão [  ] e conecte.


#### OBSERVAÇÃO

Basta pressionar o botão [  ] para conectar os dispositivos. Isso simplifica o envio de imagens para um smartphone.


B: Conexão via Wi-Fi.


#### OBSERVAÇÃO

Você pode conectar a câmera a um smartphone como conectaria a um computador ou outro dispositivo. É possível adicionar vários smartphones.

A.  Pressione o botão Mobile Device Connect (conexão de dispositivo móvel) para conectar a câmera com o smartphone e salvar imagens da câmera no dispositivo.


 A-1. Na câmera, pressione o botão (  ) < Mobile device connect (Conectar dispositivo móvel) >.

(Daqui por diante, denominado como botão [  ].)

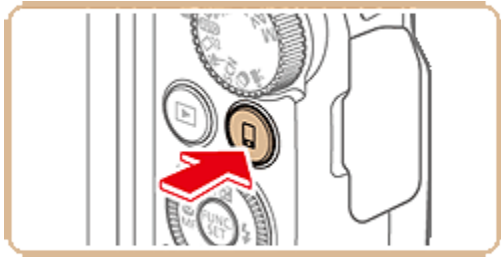




#### OBSERVAÇÃO

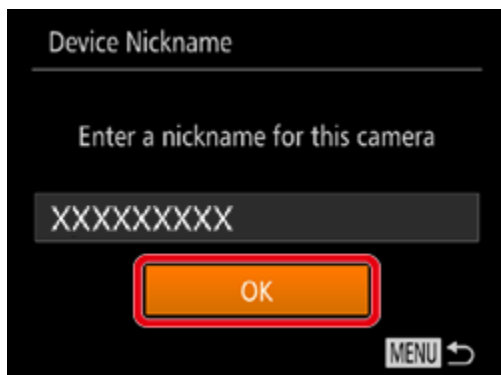- Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, uma tela para registro de um apelido para a câmera será exibida.






Este apelido será exibido na tela [Select a Device (Selecione um dispositivo)] ao conectar com outros dispositivos via Wi-Fi.

Se a tela [Device Nickname (Apelido do dispositivo)] for exibida, pressione os botões [ ▲ ], [ ▼ ] para escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [  ].

É possível alterar o apelido do dispositivo (nome de exibição) que é mostrado na câmera. Para alterar o apelido, pressione os botões [ ▲ ], [ ▼ ] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do dispositivo)] e pressione o botão <FUNC./SET> [  ]. Em seguida, selecione o campo de entrada e pressione o botão <FUNC./SET> [  ]. Para digitar um novo apelido, use o teclado que é exibido.


\*Dependendo do modelo utilizado, não será solicitado que se registre um apelido. Nesse caso, utilize o procedimento de alterar um apelido explicado acima para inserir um nome de exibição.

 A-2. Pressione os botões [ ◀ ], [ ▶ ] para escolher [  ] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [  ].






 A-3. O SSID da câmera é exibido na tela.

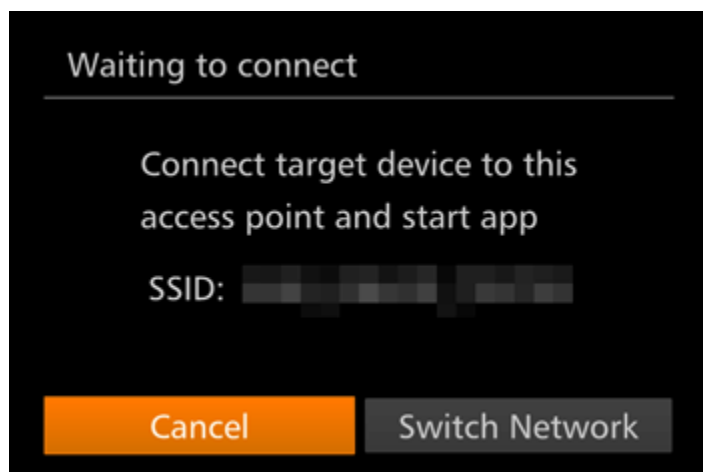



#### REFERÊNCIA

- Quando você estiver nas imediações de um ponto de acesso com o qual você anteriormente se conectou, a câmera automaticamente se conectará a ele.
- Para alterar os pontos de acesso, selecione [Switch Network (Trocar rede)] na tela que será exibida quando a conexão estiver sendo estabelecida.

 A-4. Escolha o SSID (nome de rede) que é exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso exibida no smartphone.




#### OBSERVAÇÃO



 Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo a guia [  ] → [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] → [Password (Senha)] → [On (Habilitar)]. Neste caso, insira a senha que é exibida na câmera no campo de senha do dispositivo quando for exibido.


- Após confirmar que o iPhone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão Início)] para retornar à [Home Screen (Tela de Início)].

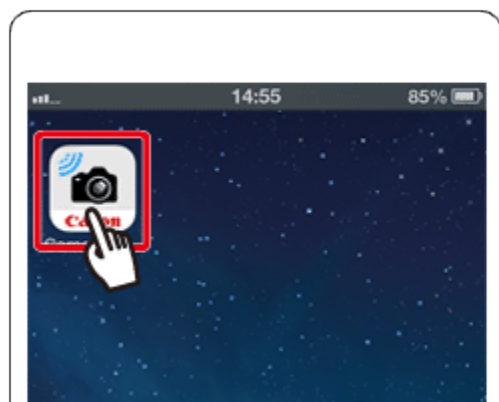 A-5. Toque o ícone do aplicativo (  ) no iPhone para iniciar o [Camera Connect].




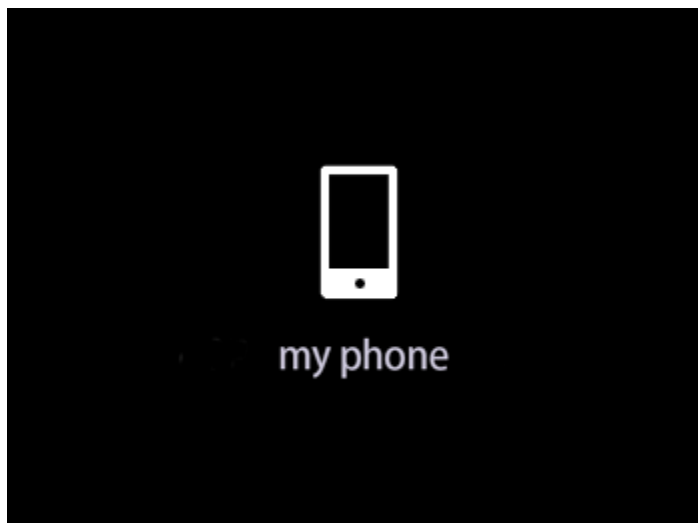
- Quando o smartphone for reconhecido pela câmera, será exibida uma tela para selecionar o dispositivo a ser conectado.

 A-6. Pressione os botões [▲], [▼] para escolher a qual smartphone você deseja se conectar e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [  ].

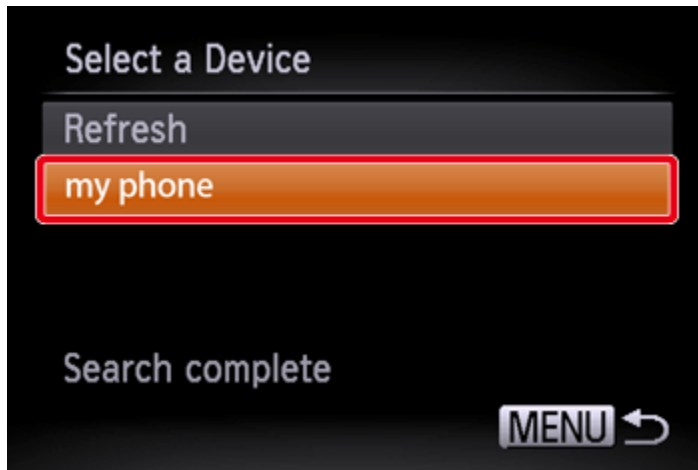


\*[my phone] foi usado como exemplo na imagem acima.

 A-7. Após ser estabelecida uma conexão com o smartphone, seu nome será exibido na câmera. (Esta tela fechará em cerca de um minuto).







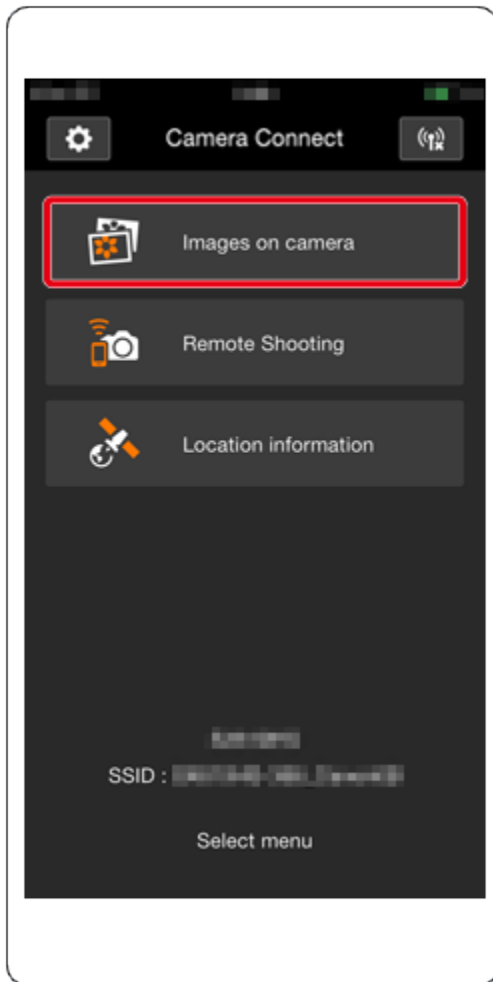


A-8. Toque em [Images on camera (Imagens na câmera)] no Camera Connect.




## REFERÊNCIA

- Após um smartphone ter sido conectado via Wi-Fi pressionando o botão  (Mobile device connection (Conexão de dispositivo móvel)), bastará pressionar o botão  (Mobile device connection (Conexão de dispositivo móvel)) para conectar novamente e visualizar e salvar as imagens da câmera no dispositivo conectado.
- É possível registrar um smartphone para o botão  (Mobile device connection (Conexão de dispositivo móvel)).
- Após uma conexão ser estabelecida com um smartphone, você pode reconectar automaticamente ao dispositivo registrado simplesmente pressionando o botão , mesmo se a câmera tiver sido desligada.


## OBSERVAÇÃO



- Para apagar smartphones registrados na câmera, pressione o botão <MENU> para escolher ① [Mobile Device Connect (Conectar dispositivo móvel)] na guia [  ] e, em seguida, toque em ② [OK] na tela de confirmação para concluir o processo.





Se desejar registrar um smartphone diferente no botão [  ], deve-se antes apagar aquele que já está registrado.

Prossiga para a Etapa 4: Enviar imagens ao iPhone.

B: [  ] Usando o botão Wi-Fi para se conectar com o smartphone e salvar imagens da câmera neste dispositivo.


 B-1. Pressione o botão <Playback (Reproduzir)> (  ) para ativar a câmera.

 B-2. Pressione o botão <Wi-Fi> (  ).



## OBSERVAÇÃO

- Ao configurar o Wi-Fi pela primeira vez, a tela para registro de um apelido para a câmera será exibida.

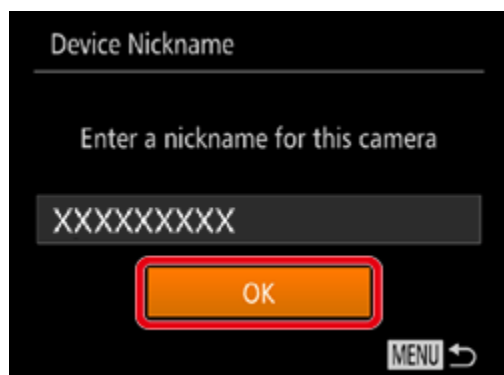


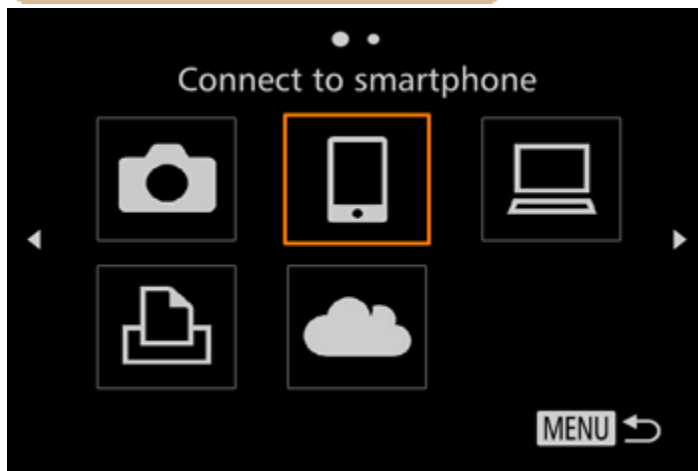
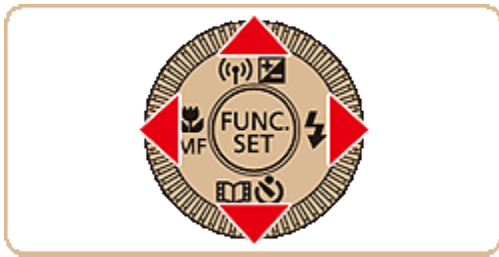
Este apelido será exibido na tela [Select a Device (Selecione um dispositivo)] ao conectar com outros dispositivos via Wi-Fi.



Se a tela [Device Nickname (Apelido do dispositivo)] for exibida, pressione os botões [▲], [▼] para escolher [OK] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [FUNC. SET].


É possível alterar o apelido do dispositivo (nome de exibição) que é mostrado na câmera. Para alterar o apelido, pressione os botões [▲], [▼] para escolher [Change Device Nickname (Alterar apelido do dispositivo)] e pressione o botão <FUNC./SET> [FUNC. SET]. Em seguida, selecione o campo de entrada e pressione o botão <FUNC./SET> [FUNC. SET]. Para digitar um novo apelido, utilize o teclado que é exibido.

\*Dependendo do modelo utilizado, não será solicitado que se registre um apelido. Nesse caso, utilize o procedimento para alterar um apelido explicado acima para digitar um nome de exibição.

 B-3. Pressione os botões [▲], [▼], [◀], [▶] para escolher [📱], e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [FUNC. SET].




 B-4. Pressione os botões [▲], [▼] para escolher [Add a Device (Adicionar dispositivo)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [].

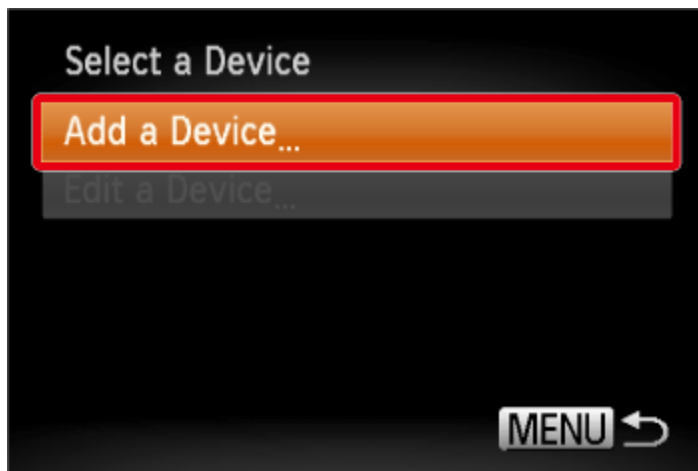




B-5. O SSID da câmera é exibido na tela.

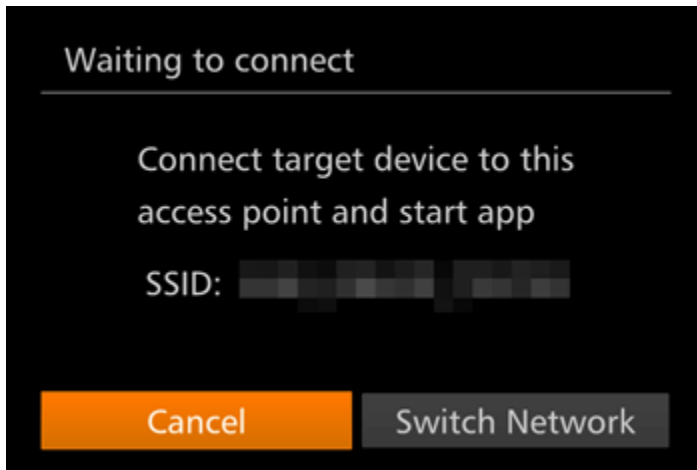

B-6. Escolha o SSID (nome de rede) exibido na tela da câmera na lista de pontos de acesso exibida no smartphone.

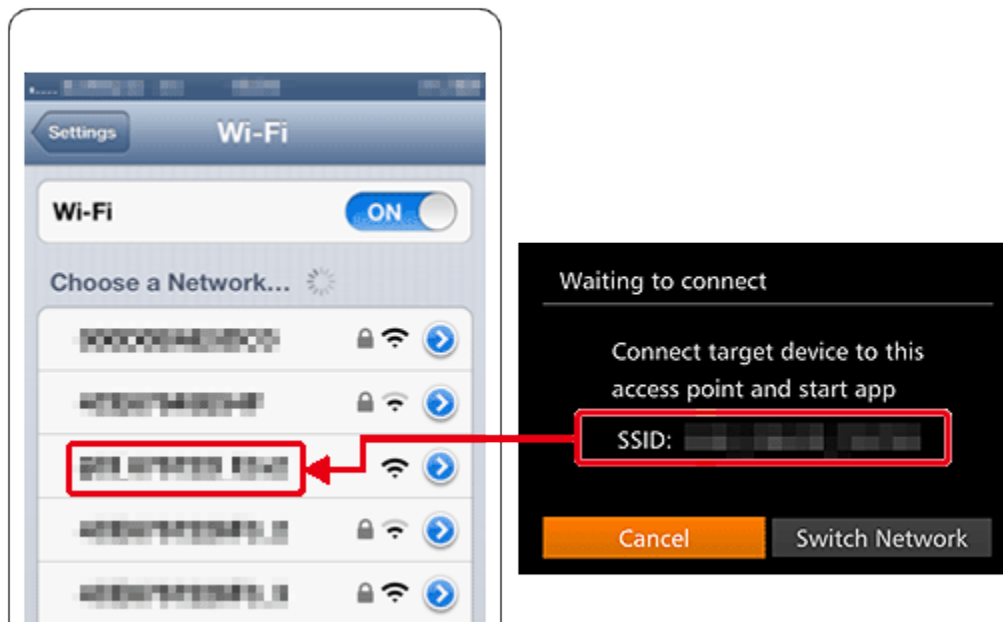



## OBSERVAÇÃO



Para maior segurança, é possível solicitar a inserção de uma senha acessando MENU e escolhendo a guia [YT] → [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] → [Password (Senha)] → [On (Conec.)]. Neste caso, insira a senha que for apresentada na câmera no campo de senha do smartphone quando este for exibido.

- Após confirmar que o smartphone e a câmera estão conectados, toque [Home Button (Botão Início)] para retornar à [Home Screen (Tela Início)].




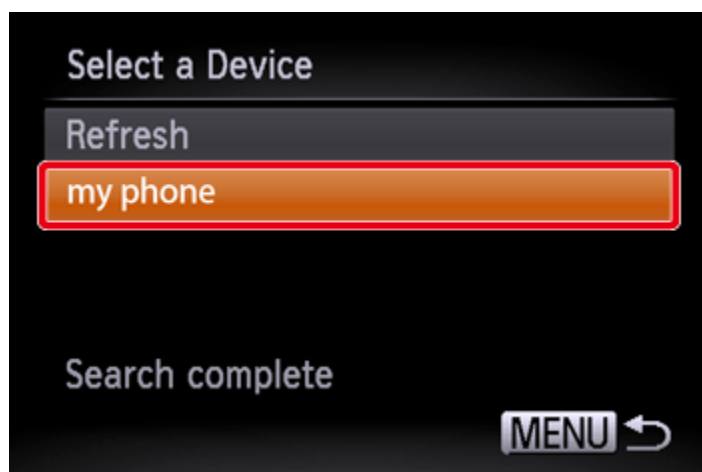
B-7. Toque o ícone do aplicativo [Canon CC] (  ) no iPhone para iniciar o [Camera Connect].





- Assim que o iPhone for reconhecido pela câmera, será exibida uma tela de conexão do dispositivo na câmera.




B-8. Pressione os botões [▲], [▼] para escolher a qual smartphone deseja se conectar e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [  ].



\*[my phone] foi inserido como exemplo na imagem acima.


 B-9. Pressione os botões [◀], [▶] para escolher [Yes (Sim)] e, em seguida, pressione o botão <FUNC./SET> [  ].

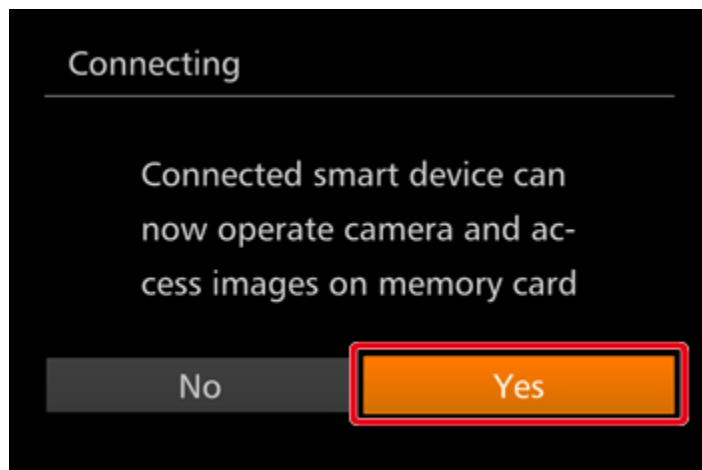



Agora é possível usar o smartphone para visualizar, baixar ou adicionar tags de georreferência às imagens na câmera ou realizar a captura remota.

#### REFERÊNCIA

- Você pode alterar as configurações de privacidade para smartphones registrados.






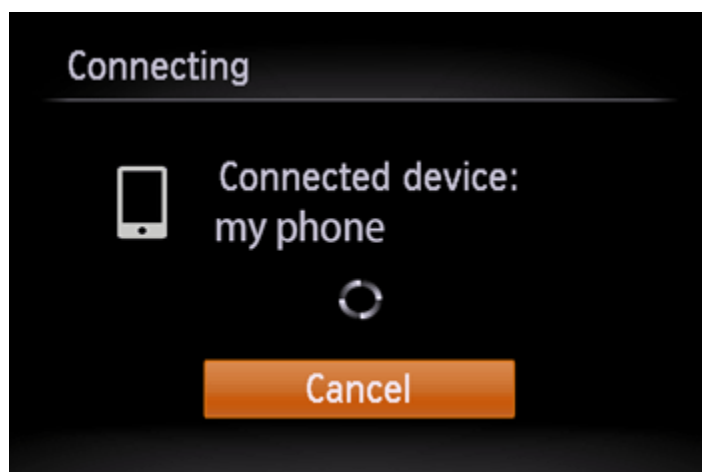
 B-10. Uma tela como a que é mostrada abaixo será exibida.




 B-11. Assim que for concluída a conexão com o smartphone, uma tela como a que segue será exibida.




#### OBSERVAÇÃO

- É possível identificar smartphones aos quais você já se conectou escolhendo-os na tela [Selecionar um dispositivo] na etapa B-4.
- Depois de ter acessado o menu Wi-Fi uma vez, será possível acessá-lo novamente pressionando o botão [  ]. O dispositivo de destino mais recente será listado primeiro. Portanto, você pode conectar facilmente de novo ao pressionar os botões [  ], [  ] para escolhê-lo. Para adicionar um novo dispositivo, exiba a tela de seleção de dispositivo pressionando os botões [  ], [  ] e, em seguida, configure as definições. Caso prefira não exibir os dispositivos de destino recentes, pressione o botão <MENU> e na guia [  ] escolha [Wi-Fi Settings (Configurações de Wi-Fi)] → [Target History (Histórico dos destinos)] → [Off (Desabilitar)].
- Para adicionar vários smartphones, repita os procedimentos anteriores a partir da etapa B-3.

 B-12. Toque em [Images on camera (Imagens na câmera)] no aplicativo Camera Connect.

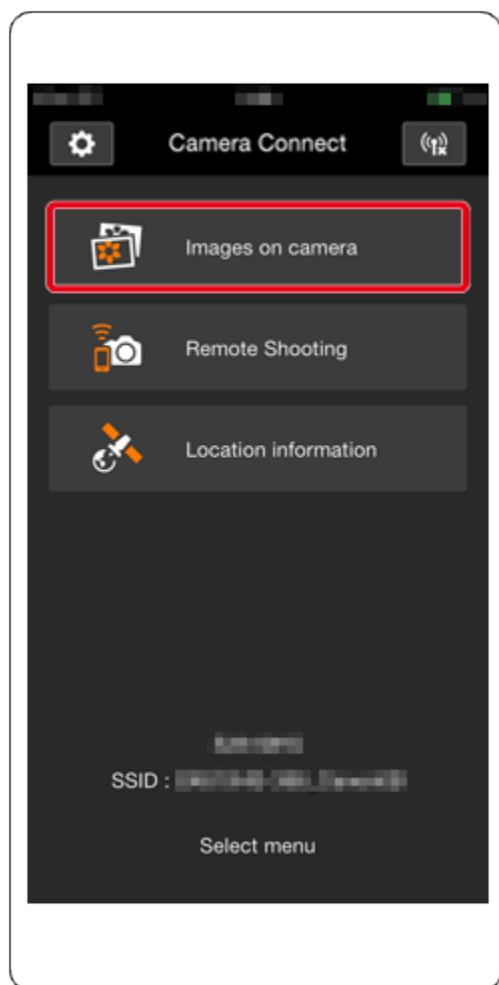


Etapa 4: Enviar imagens para o smartphone

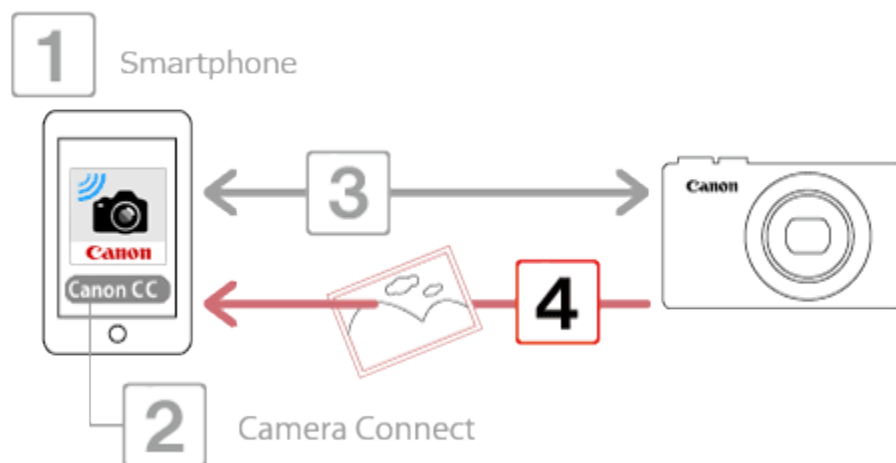


1. Use o smartphone para importar imagens da câmera.


Quando a câmera for conectada ao smartphone, uma lista de imagens da câmera aparecerá no aplicativo [Camera Connect].

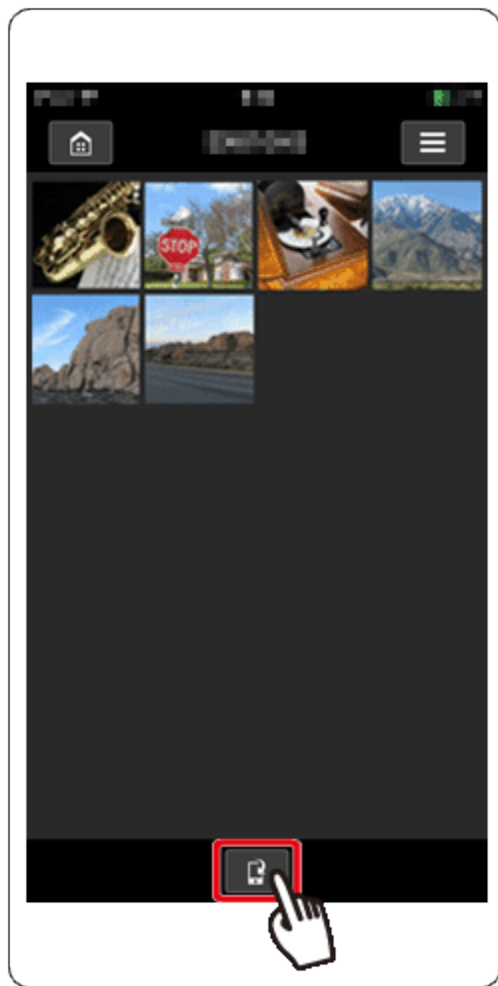


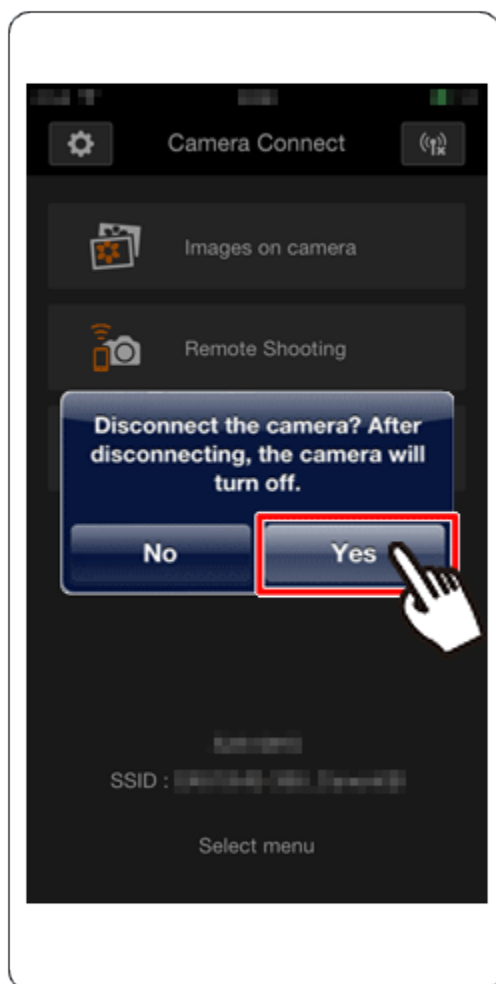
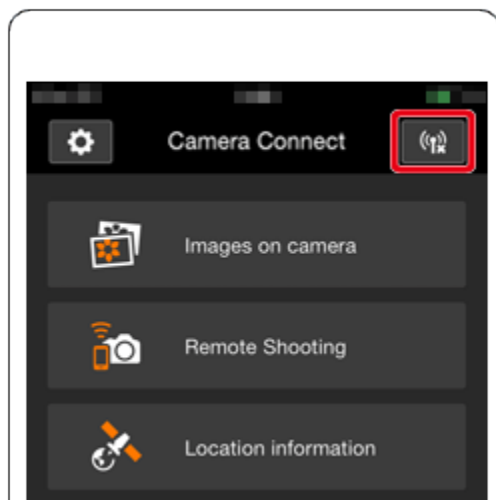
2. Após as atualizações de tela, ① escolha as imagens desejadas e, então, ② toque em [Save (Salvar)] na parte inferior da tela. As imagens selecionadas serão salvas no smartphone.

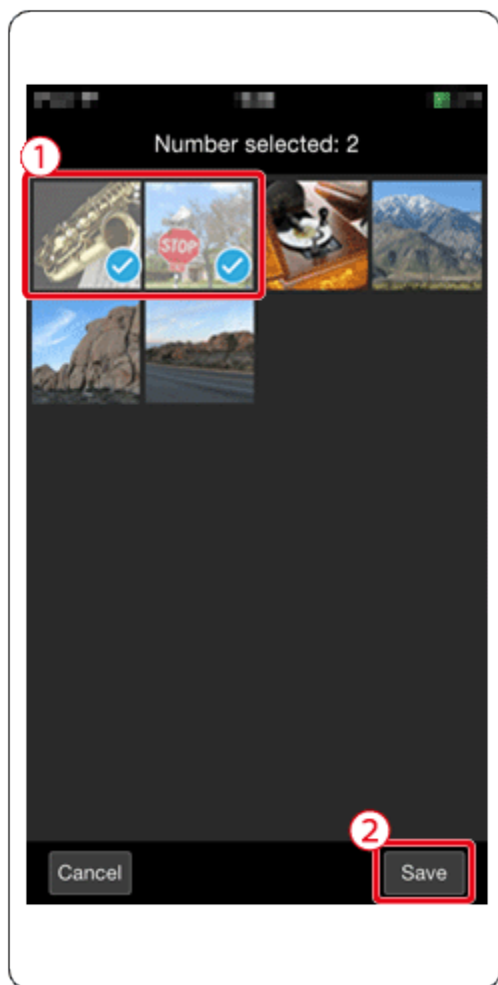

3. Após as imagens terem sido salvas, toque no botão [Home (Início)] para retornar à tela do menu.

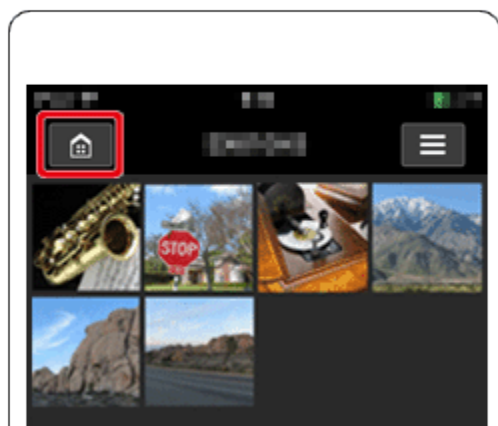

4. Para encerrar a conexão, toque no ícone [  ] exibido no canto superior direito da tela e então toque em [Yes (Sim)].



Quando a conexão for finalizada, a câmera se desligará automaticamente.

#### OBSERVAÇÃO

- Para controlar a câmera manualmente, encerre a conexão com o smartphone ou reinicie a câmera pressionando o botão liga/desliga para desligá-la momentaneamente.